

Guia do Usuário da HP Photosmart 380 series

Português





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Copyright e marcas registradas

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto sob as formas permitidas por leis de direitos autorais.

Aviso

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

A Hewlett-Packard Development Company não pode ser responsabilizada por danos incidentais ou consequenciais, relativos ou provenientes do desempenho, funcionamento ou uso deste documento e do material do programa que ele descreve.

Marcas Comerciais

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Development Company, L.P. O logotipo Secure Digital é marca comercial da SD Association.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF e o logotipo da CF são marcas comerciais da CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Sony Corporation.

MultiMediaCard é marca comercial da Infineon Technologies AG of Germany e é licenciada pela MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card é marca registrada da Fuji Photo Film Co., Ltd., da Toshiba Corporation e da Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc.

A marca e os logotipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e seu uso é licenciado pela Hewlett-Packard Company.

PictBridge e o logotipo PictBridge são marcas comerciais da Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Outras marcas e seus produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

O software embutido na impressora é baseado, em parte, no trabalho do Independent JPEG Group.

Os proprietários originais retêm os direitos autorais de certas fotos apresentadas neste documento.

Número de identificação regulamentar do modelo VCVRA-0508

Para fins de identificação regulamentar, seu produto recebeu um Número Regulamentar do Modelo. O Número Regulamentar do Modelo para o seu produto é VCVRA-0508. Este número regulamentar não deve ser confundido com o nome de marketing (impressora HP Photosmart 380 series) ou com o número do produto (Q6387A).

Informações de segurança

Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto, para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.



Aviso Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva, nem a qualquer outro tipo de umidade.

- Leia cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas na caixa com a impressora.
- Use apenas uma tomada elétrica aterrada ao conectar a unidade à fonte de alimentação. Caso não saiba se a tomada está aterrada, consulte um eletricista qualificado.
- Obedeça a todos os avisos e a todas as instruções do produto.
- Desconecte este produto da tomada da parede antes de limpá-lo.

- Não instale, nem use este produto perto da água ou quando você estiver molhado.
- Instale o produto com segurança em uma superfície estável.
- Instale o produto em local protegido onde ninguém possa pisar, tropeçar ou danificar o cabo de alimentação.
- Se o produto não funcionar normalmente, consulte as informações sobre solução de problemas na Ajuda da impressora HP Photosmart na tela.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador, na parte interna. Para reparos, utilize o serviço de profissionais qualificados.
- Use o produto em uma área bem ventilada.

Declarações ambientais

A Hewlett-Packard Company está comprometida com o fornecimento de produtos de qualidade de maneira consciente com o meio-ambiente.

Proteção ao meio ambiente

Essa impressora foi projetada com diversos atributos para minimizar o impacto em nosso meio ambiente. Para obter mais informações, visite o site de comprometimento com o ambiente HP, no seguinte endereço: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Produção de ozônio

Este produto gera uma quantidade irrisória de gás ozônio (O₃).

Utilização de papel

Este produto está adequado para a utilização de papel reciclado conforme a DIN 19309.

Plásticos

As peças de plástico de mais de 24 gramas (0,88 onça) estão marcadas conforme os padrões internacionais que facilitam a identificação de plásticos para a reciclagem no final da vida útil do produto.

Folhas de dados de segurança de material

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP: www.hp.com/go/msds. Clientes sem acesso à Internet

devem contactar o Atendimento ao Cliente HP.

Programa de reciclagem

A HP oferece um crescente número de programas de devolução e reciclagem de produtos em diversos países, assim como uma parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de produtos eletrônicos em todo o mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares.

Este produto da HP contém chumbo na solda, o que pode exigir tratamento especial, ao final de sua vida útil.

Informações importantes sobre reciclagem para clientes na União

Européia: Para preservar o meio ambiente, esse produto deve ser reciclado após o fim da vida útil, conforme exigido por lei. O símbolo abaixo indica que esse produto não pode ser descartado em lixeira comum. Leve o produto para recolhimento/descarte adequado no local autorizado mais próximo. Para obter mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos HP em geral, acesse: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Conteúdo

1	Bem-vindo	3
	Encontrar mais informações	3
	Peças da impressora	4
	Acessórios disponíveis	8
	Menu da impressora	9
2	Preparar-se para imprimir	15
	Colocar papel	15
	Escolher o papel certo	15
	Colocar papel	16
	Inserir cartuchos de impressão	16
	Inserir cartões de memória	19
	Formatos de arquivo compatíveis	19
	Inserir um cartão de memória	19
	Retirar um cartão de memória	21
3	Imprimir sem computador	23
	Enviar suas fotos da câmera para o computador	23
	Decidir quais fotos imprimir	24
	Selecionar fotos para imprimir	25
	Soltar a criatividade	29
	Melhorar a qualidade das fotos	30
	Imprimir as fotos	31
	Selecionar um layout	31
	Definir qualidade de impressão	32
	Selecionar um método de impressão	32
4	Conectar-se	37
	Conectar-se a outros dispositivos	37
	Conectar-se pelo HP Instant Share	39
5	Conservar e transportar a impressora	41
	Limpar e manter a impressora	41
	Limpar a parte externa da impressora	41
	Limpar os cartuchos de impressão automaticamente	41
	Imprimir uma página de teste	42
	Alinhar o cartucho de impressão	42
	Armazenar a impressora e os cartuchos de impressão	43
	Armazenar a impressora	43
	Armazenar cartuchos de impressão	43
	Manter a qualidade do papel fotográfico	44
	Armazenar papel fotográfico	44
	Manusear papel fotográfico	44
	Transportar a impressora	44
6	Solução de problemas	47
	Problemas de hardware da impressora	47
	Problemas de impressão	51
	Problemas de impressão Bluetooth	54
	Mensagens de erro	56

7	Especificações	59
	Requisitos do sistema	59
	Especificações da impressora	59
8	Atendimento ao cliente HP	63
	Atendimento ao cliente HP por telefone	63
	Fazer uma ligação	64
	Serviço de reparos com devolução à HP (somente América do Norte)	64
	Opções adicionais de garantia	64
A	Instalar o software	65
B	Garantia HP	69
	Índice	71

1 Bem-vindo

Obrigado por adquirir a impressora HP Photosmart 380 series! Com a sua nova impressora fotográfica compacta, você pode, facilmente, imprimir lindas fotos, com ou sem um computador.

Este guia explica como imprimir fotos, a partir da impressora, sem conectá-la a um computador. Para aprender a imprimir a partir de seu computador, instale o software da impressora, consulte a Ajuda na tela e consulte [Instalar o software](#) e [Encontrar mais informações](#).

Entre outras coisas, você aprenderá a:



Imprimir fotos sem bordas com molduras coloridas, personalizadas. Consulte [Soltar a criatividade](#).



Transformar suas fotos em clássicos instantâneos, com preto-e-branco, sépia ou outros efeitos de cor. Consulte [Soltar a criatividade](#).



Melhorar a qualidade das fotos, removendo olhos vermelhos, corrigindo fotos fora de foco e aumentando o contraste. Consulte [Melhorar a qualidade das fotos](#).

Encontrar mais informações


Sua nova impressora é acompanhada pela seguinte documentação:

- **Guia de Instalação:** A impressora HP Photosmart 380 series é fornecida com instruções de instalação que explicam como instalar a impressora e o software de impressora.
- **Guia do Usuário:** O *Guia do Usuário da HP Photosmart 380 series* é o livro que você está lendo. Este livro descreve as funções básicas da impressora, explica como usá-la sem a conexão a um computador e contém informações sobre solução de problemas de hardware.
- **Ajuda da impressora HP Photosmart:** A Ajuda da impressora HP Photosmart na tela descreve como usar a impressora com um computador e contém informações para solução de problemas de software.

Depois que tiver instalado o software da impressora HP Photosmart em seu computador (para obter mais informações, consulte [Instalar o software](#)), você pode visualizar a Ajuda da impressora na tela:

- **PC com Windows:** No menu **Iniciar**, selecione **Programas** (no Windows XP, selecione **Todos os programas**), > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Ajuda da Photosmart**.
- **Macintosh:** Selecione **Ajuda** > **Ajuda do Mac** no Finder, e selecione **Biblioteca** > **Ajuda da impressora HP Photosmart para Macintosh**.

Peças da impressora

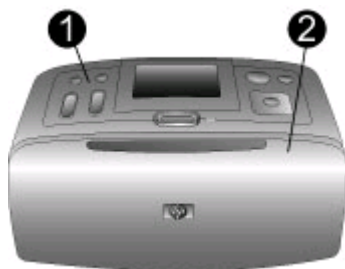

Parte frontal da impressora

1	Painel de controle: Controle as funções básicas da impressora aqui.
2	Bandeja de saída (fechada): Abra-a para imprimir, inserir um cartão de memória, conectar uma câmera digital compatível, conectar um iPod HP ou acessar a área do cartucho de impressão.



Interior da parte frontal da impressora

1	Bandeja de entrada: Coloque papel aqui.
2	Extensão da bandeja de entrada: Ajuste-a para apoiar o papel.
3	Guia de largura do papel: Ajuste-a de acordo com o comprimento do papel a ser utilizado, para posicioná-lo adequadamente.
4	Porta da câmera: Conecte uma câmera digital PictBridge, o adaptador opcional sem fio HP Bluetooth para impressora ou um iPod HP.
5	Slots de cartão de memória: Insira os cartões de memória nesses slots. Veja Inserir cartões de memória .
6	Porta do cartucho de impressão: Abra para inserir ou remover um cartucho de impressão. Consulte Inserir cartuchos de impressão .
7	Bandeja de saída (aberta): A impressora deposita as fotos impressas aqui.




Parte traseira da impressora

1	Porta USB: Use essa porta para conectar a impressora ao computador ou a uma câmera digital de impressão direta HP.
2	Conexão do cabo de alimentação: Conecte o cabo de alimentação aqui.



Luzes indicadoras

- 1 **Luz do cartão de memória:** Esta luz fica verde e acesa continuamente quando a impressora está pronta para a inserção ou remoção do cartão de memória. Ela fica verde e piscando quando o cartão de memória está sendo acessado. Consulte [Inserir cartões de memória](#).
- 2 **Luz de ligada:** Esta luz fica verde e acesa continuamente quando a impressora está ligada. Ela fica verde e piscando quando a impressora está ocupada, e vermelha e piscando quando a impressora necessitar de atenção.

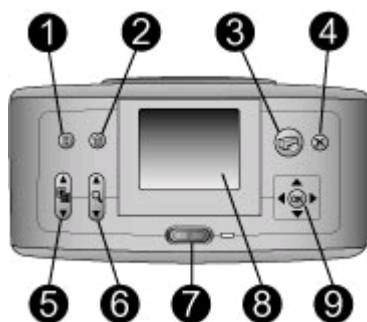


Painel de controle

- 1 **Menu:** Pressione para acessar o menu da impressora.
- 2 **Excluir:** Pressione para excluir as fotos selecionadas do cartão de memória.
- 3 **Imprimir:** Pressione para imprimir fotos selecionadas a partir de um cartão de memória.
- 4 **Cancelar:** Pressione para desmarcar fotos, sair de um menu ou parar uma ação.
- 5 **Layout:** Use as setas para rolar pelas seleções de layout. Pressione **OK** para selecionar um layout.
- 6 **Zoom:** Use as setas para aumentar ou diminuir o nível de zoom.
- 7 **Ligar:** Pressione para ligar ou desligar a impressora.
- 8 **Tela da impressora:** Visualize fotos e menus aqui.
- 9 **Botões Selecionar fotos:** Use as setas para rolar pelas fotos em um cartão de memória ou navegar em menus. Pressione **OK** para selecionar uma foto, menu ou opção de menu.




Tela ociosa

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>Luz indicadora da bateria : Exibe o nível de carga da bateria interna HP Photosmart, se instalada.</p> <p>O ícone Bateria totalmente preenchida indica que a bateria está completamente carregada. À medida que a bateria é utilizada, o ícone Bateria indica a quantidade aproximada de carga através da quantidade de preenchimento.</p> <p>O ícone Relâmpago mostrado sobre o ícone Bateria indica que há uma fonte de alimentação conectada e que a bateria está sendo carregada. O ícone Tomada é exibido quando a bateria está completamente carregada, indicando que o cabo de alimentação pode ser desconectado e que a impressora pode ser alimentada pela bateria, se desejado.</p> <p>Para obter mais informações sobre a bateria, consulte as instruções fornecidas com a bateria.</p> |
| 2 | <p>Luz indicadora de nível de tinta : Exibe o nível de tinta do cartucho de impressão.</p> |

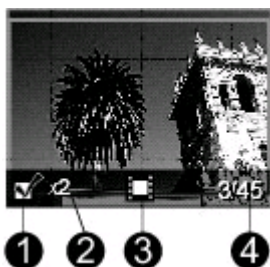

Tela de seleção de fotos

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Caixa de seleção: Exibe uma marca de verificação, se a foto estiver selecionada.</p> |
| 2 | <p>Cópias: Exibe o número de cópias da foto a serem impressas.</p> |
| 3 | <p>Clipe de vídeo: Exibe este ícone somente quando um clipe de vídeo estiver sendo exibido na tela da impressora.</p> |
| 4 | <p>Número de índice: Exibe o número de índice da foto atual e o número total de fotos no cartão de memória inserido.</p> |

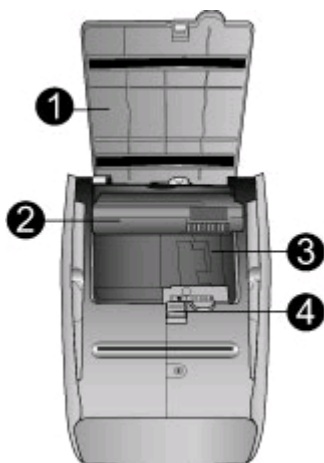


Compartimento da bateria interna



- | | |
|---|--|
| 1 | Tampa do compartimento da bateria: Abra essa tampa, na parte inferior da impressora, para inserir a bateria interna opcional HP Photosmart. |
| 2 | Bateria interna HP Photosmart (Modelo Q5599A): Uma bateria totalmente cheia tem carga suficiente para imprimir cerca de 75 fotos. A bateria deve ser adquirida separadamente. |
| 3 | Compartimento da bateria interna: Insira a bateria interna HP Photosmart opcional aqui. |
| 4 | Botão do compartimento da bateria: Deslize para liberar a tampa do compartimento. |

Acessórios disponíveis

Há vários acessórios disponíveis para a impressora HP Photosmart 380 series que aumentam a sua portabilidade, para imprimir em qualquer lugar, a qualquer hora. Os acessórios podem variar na aparência.

Nome do acessório	Descrição
 <p>Bateria interna HP Photosmart</p>	<p>A bateria interna HP Photosmart permite que você leve a impressora com você, aonde quer que você vá.</p>

(continuação)

Nome do acessório	Descrição
 Adaptador DC HP Photosmart para automóveis	O Adaptador DC HP Photosmart para automóveis permite que você conecte a impressora a seu automóvel para obter energia de reserva e para recarregar uma bateria interna HP Photosmart opcional inserida em sua impressora.
 Bolsa HP Photosmart para impressoras compactas	A Bolsa HP Photosmart para impressoras compactas, além de leve e durável, transporta e protege tudo de que você precisa para várias e várias impressões perfeitas.
 Adaptador sem fio HP Bluetooth® para impressora	O adaptador sem fio HP Bluetooth® para impressora se conecta à porta da câmera, na parte frontal da impressora, e permite que você use a tecnologia sem fio Bluetooth para imprimir.

Menu da impressora

Pressione **Menu**, no painel de controle, para acessar o menu da impressora.

Para navegar pelo menu da impressora:

- Pressione **Selecionar fotos** ▲ ou ▼ para rolar pelas opções do menu exibidas na tela da impressora. Itens do menu que não estão acessíveis ficam esmaecidos.
- Pressione **OK** para abrir um menu ou selecionar uma opção.
- Pressione **Cancelar** para sair do menu ativo.





Nota Não é possível acessar o menu da impressora enquanto você está vendo fotos no modo de visualização 9 em 1 na tela da impressora. Pressione **Zoom** ▲ para sair do modo de visualização 9 em 1 e voltar a visualizar uma foto por vez antes de pressionar **Menu**.

Estrutura de menu da impressora

• Opções de impressão

- **Imprimir tudo:** Selecione para imprimir todas as fotos do cartão de memória inserido na impressora.
- **Impressões de ação de vídeo:** Selecione para imprimir nove quadros de um clipe de vídeo. Para obter instruções sobre como imprimir de um clipe de vídeo, veja [Selecionar fotos para imprimir](#).
- **Intervalo:** Escolha entre **Selecionar início do intervalo** e **Selecionar final do intervalo**.
- **Imprimir índice:** Selecione para imprimir uma página de índice de todas as fotos do cartão de memória inserido na impressora.
- **Fotos panorâmicas:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) a impressão de fotos panorâmicas. Selecione **Ativar** para imprimir todas as fotos selecionadas com proporção 3:1; carregue papel 10 x 30 cm (4 x 12 pol.) antes de imprimir. Quando uma foto estiver selecionada, uma caixa de corte verde mostra a área a ser impressa. Outras opções do menu Opções de impressão são desativadas quando esta opção é ativada. Selecione **Desativar** para imprimir com a proporção 3:2 normal. O modo de impressão panorâmica não é suportado durante a impressão diretamente de uma câmera PictBridge com cabo USB.
- **Fotos adesivas:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) a impressão de fotos adesivas. Selecione **Ativar** para imprimir 16 fotos por página; carregue mídia especial para adesivos se desejar. Outras opções do menu Opções de impressão são desativadas quando esta opção é ativada. Selecione **Desativar** para imprimir usando uma das opções de layout normais.
- **Imprimir fotos para passaporte:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) a impressão de fotos para passaporte. Selecione o tamanho: O modo de passaporte diz à impressora para imprimir todas as fotos no tamanho de foto de passaporte selecionado. Uma página separada é impressa para cada foto selecionada. Cada página impressa contém o número de fotos do tamanho selecionado que se encaixa na página. Outras opções do menu Opções de impressão são desativadas quando esta opção é ativada.

• Editar

- **Corrigir olhos vermelhos:** Selecione este recurso para remover os olhos vermelhos de suas fotos.
- **Girar fotos:** Pressione  para girar a foto 90° no sentido horário. Pressione  para girar a foto 90° no sentido anti-horário.
- **Brilho da foto:** Selecione um número entre -3 e +3. O padrão é 0, que representa ausência de alteração.
- **Adicionar quadro:** Selecione entre as opções de **Selecionar padrão** e **Selecionar cor**.
- **Adic efeito de cor:** Selecione um dos seguintes efeitos de cor: **Preto & branco**, **Sépia**, **Antique** ou **Sem efeito** (padrão).

• Recursos

- **Instant Share:** Selecione para compartilhar as fotos de um cartão de memória com a família e os amigos. A impressora deve estar conectada a

um computador, este deve estar conectado à Internet, e o software de impressora deve estar instalado no computador.

- **Visualização 9 por página:** Selecione para visualizar nove fotos do cartão de memória inserido por vez.
- **Exibição de slides:** Selecione para visualizar as fotos do cartão de memória inserido em uma exibição de slides. Pressione **Cancelar** para interromper a exibição de slides.
- **Qualidade de impressão:** **Normal** utiliza menos tinta que **Melhor** (padrão) e é aplicada somente ao trabalho de impressão atual. A configuração retorna em seguida, automaticamente, para **Melhor**.
- **Imprimir pág amostra:** Selecione para imprimir uma página de amostra, útil para verificar a qualidade de impressão da impressora.
- **Imprimir página de teste:** Selecione para imprimir uma página de teste contendo informações sobre a impressora que podem ajudar a resolver problemas.
- **Limpar cartucho:** Selecione para limpar o cartucho de impressão. Após a limpeza, você será perguntado se deseja continuar com uma limpeza de segundo nível (selecione **Sim** ou **Não**). Se escolher **Sim**, será realizado outro ciclo de limpeza. Em seguida, você será perguntado se deseja continuar com uma limpeza de terceiro nível (selecione **Sim** ou **Não**).
- **Alinhar cartucho:** Selecione para alinhar o cartucho de impressão.
- **Bluetooth**
 - **Endereço do dispositivo:** Alguns dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth exigem que você insira o endereço do dispositivo que eles estão tentando localizar. Esta opção do menu exibe o endereço do dispositivo.
 - **Nome do dispositivo:** Você poderá selecionar um nome de dispositivo para a impressora que aparecerá em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth, quando eles localizarem a impressora.
 - **Senha:** Você pode designar uma senha de Bluetooth numérica para a impressora. A senha padrão é 0000. Quando o **Nível de segurança** é definido como **Alto** (veja Nível de segurança mais adiante nesta tabela), os usuários dos dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth devem digitar esta senha para poderem imprimir.
 - **Visibilidade:** Você pode configurar a impressora equipada com Bluetooth para ser visível ou invisível a outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth, mudando essa opção de acessibilidade. Selecione Visível a todos ou Não visível. Quando a opção **Não visível** é selecionada, somente os dispositivos que conhecem o endereço do dispositivo podem imprimir para ele.
 - **Nível de segurança:** Selecione **Baixo** (padrão) ou **Alto**. O ajuste **Baixo** não exige que usuários de outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth insiram a senha da impressora. O ajuste **Alto** exige que usuários de outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth insiram a senha da impressora.
 - **Restaurar opções Bluetooth** Selecione **Sim** ou **Não** (padrão) para restaurar as opções Bluetooth à configuração de fábrica.

- **Ajuda**

- **Dicas de impressão I:** Selecione para ler sobre os recursos de aprimoramento automático de imagens da impressora.
- **Dicas de impressão II:** Selecione para ler dicas que podem ajudá-lo a obter as melhores impressões possíveis.
- **Fotos panorâmicas:** Selecione para ler sobre como imprimir fotos panorâmicas.
- **Fotos adesivas:** Selecione para ler sobre como imprimir fotos adesivas.
- **Cartões de memória:** Selecione para ler sobre como usar cartões de memória.
- **Cartuchos:** Selecione para ler sobre como usar cartuchos de impressão.
- **Colocar papel:** Selecione para ler sobre como colocar papel.
- **Limpar congestionamentos de papel:** Selecione para ler sobre como limpar um congestionamento de papel.
- **Câmeras PictBridge:** Selecione para ler sobre como usar as câmeras PictBridge com a impressora.
- **Viajar com a impressora:** Selecione para ler dicas de como levar a impressora em viagens.
- **Obter assistência:** Selecione para ler como obter ajuda com a impressora.

- **Preferências**

- **Smart focus:** Selecione **Ativar** (padrão) ou **Desativar**. Este ajuste aprimora a nitidez das fotos.
- **Iluminação adaptativa:** Selecione **Ativar** (padrão) ou **Desativar**. Este ajuste aprimora a iluminação e o contraste.
- **Remover automaticamente olhos vermelhos:** Selecione para remover os olhos vermelhos.
- **Data/hora:** Selecione para mostrar um registro de data/hora em suas fotos impressas. Selecione **Data/hora**, **Só data** ou **Desativar** (padrão).
- **Espaço de cores:** Selecione para escolher um espaço de cores. Selecione **Adobe RGB**, **sRGB** ou **Seleção automática** (padrão). O padrão **Seleção automática** informa à impressora que deve usar o espaço de cores Adobe RGB, se disponível. A impressora usa o sRGB, por padrão, se o Adobe RGB não estiver disponível.
- **Sem bordas:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) a impressão sem bordas. Quando a impressão sem bordas é desativada, todas as páginas são impressas com uma borda branca estreita acompanhando as bordas do papel.
- **Após a impressão:** Selecione para especificar se as fotos selecionadas serão desmarcadas após a impressão: **Sempre** (padrão), **Nunca** ou **Perguntar**.
- **Modo de foto para passaporte:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) o modo de foto para passaporte. Selecione o tamanho: O modo de passaporte diz à impressora para imprimir todas as fotos no tamanho de foto de passaporte selecionado. Uma página separada é impressa para cada foto selecionada. Cada página impressa contém o número de fotos do tamanho selecionado que se encaixa na página.
- **Ver animação:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) a visualização da animação. Selecione **Desativar** para pular as animações da tela da impressora.

- **Aprimoramento de vídeo:** Selecione para **ativar** ou **desativar** (padrão) o aprimoramento de vídeo.
- **Restaurar padrões:** Selecione para restaurar os padrões da impressora: **Sim** ou **Não**. Selecionar **Sim** restaura as preferências originais de fábrica.
- **Idioma:** Selecione para alterar as configurações de idioma ou país/região. Escolha dentre **Selecionar idioma** e **Selecionar país/região**.

2 Preparar-se para imprimir

Antes de começar a imprimir, há três procedimentos simples com que você deve se familiarizar:

- Colocar papel
- Inserir cartuchos de impressão
- Inserir cartões de memória

Você deve colocar papel e inserir um cartucho de impressão antes de inserir um cartão de memória.

Colocar papel

Aprenda a escolher o papel correto para sua impressão e a colocá-lo na bandeja de entrada, para impressão.

Escolher o papel certo

Para obter uma lista de papéis para jato de tinta desenvolvidos pela HP disponíveis ou para comprar suprimentos, visite:

- www.hpshopping.com (EUA)
- www.hp.com/go/support (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japão)
- www.hp.com/paper (Ásia/Pacífico)

Para obter os melhores resultados da impressora, escolha estes papéis HP de alta qualidade.

Para imprimir	Use este papel
Impressões e ampliações duráveis, de alta qualidade	Papel fotográfico HP Premium Plus
Imagens de média para alta resolução a partir de scanners ou de câmeras digitais	Papel fotográfico HP Premium
Fotos informais e de negócios	Papel fotográfico HP Papel fotográfico HP de uso diário



Nota A HP desenvolve seus papéis fotográficos para resistirem ao esmaecimento, para que suas fotos permaneçam vibrantes por anos a fio. Para obter informações mais detalhadas sobre este assunto, visite o site da HP. Vá para www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma e digite HP Photosmart 380 na caixa de pesquisa produto/nome. Pressione ENTER e selecione a impressora HP Photosmart 380 series. Na caixa de pesquisa **Pergunta ou palavras-chave** digite resistência à luz ou permanência e pressione ENTER. Clique no tópico que deseja exibir.


Para manter o papel em boas condições de impressão:

- Armazene o papel fotográfico em sua embalagem original ou em uma embalagem plástica que possa ser fechada.
- Mantenha o papel reto, em um lugar fresco e seco. Se os cantos se enrolarem, coloque o papel em um pacote plástico e, delicadamente, dobre-o na direção oposta, até que fique reto.
- Segure o papel fotográfico pelas bordas, para evitar manchas.

Colocar papel

Dicas para a colocação do papel:

- Você pode imprimir fotos em papel fotográfico ou em cartões de índice, tamanho L ou Hagaki.
- Antes de colocar o papel, deslize a guia de largura do papel, para abrir espaço.
- Coloque apenas um tipo e tamanho de papel de cada vez. Não misture os tipos ou tamanhos de papel na bandeja de entrada.

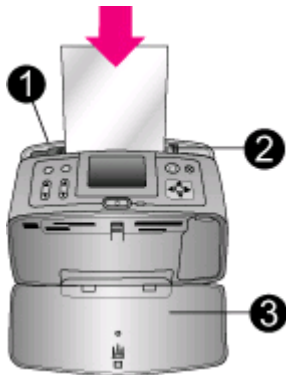Tipo de papel	Como colocar							
Papel fotográfico 10x15 cm (4x6 pol.) Cartões de índice Cartões de tamanho L Cartões Hagaki	<ol style="list-style-type: none">1. Abra a bandeja de entrada e puxe a extensão da bandeja.2. Coloque até 20 folhas de papel, com a face de impressão ou a face brilhante voltada para você. Ao colocar o papel, empurre-o para baixo até ele parar. Se estiver usando papel com lingüeta, insira o papel de forma a alimentar a lingüeta por último.3. Ajuste a guia de largura do papel para assentá-la perto da borda do papel, sem dobrá-lo.4. Abra a bandeja de saída, para preparar a impressão.	 <table><tr><td>1</td><td>Bandeja de entrada</td></tr><tr><td>2</td><td>Guia de largura do papel</td></tr><tr><td>3</td><td>Bandeja de saída</td></tr></table>	1	Bandeja de entrada	2	Guia de largura do papel	3	Bandeja de saída
1	Bandeja de entrada							
2	Guia de largura do papel							
3	Bandeja de saída							

Inserir cartuchos de impressão

A HP oferece diferentes tipos de cartucho de impressão, para que você possa escolher o melhor para o seu projeto. Os números dos cartuchos que você pode usar com esta impressora variam de acordo com o país/região, e aparecem na capa traseira deste guia da impressora.

As tintas HP Vivera fornecem qualidade de foto fiel à realidade e uma resistência excepcional ao esmaecimento, resultando em cores vívidas que duram. As tintas HP Vivera são especialmente formuladas e cientificamente testadas quanto a qualidade, pureza e resistência ao esmaecimento.

Para obter os melhores resultados, a HP recomenda que você use apenas cartuchos HP originais. Os cartuchos HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP, para ajudá-lo a produzir facilmente resultados excelentes o tempo todo.

Usar o melhor cartucho de impressão para o trabalho

Para imprimir...	Insira este cartucho de impressão no suporte
Fotos totalmente em cores	HP Colorido (7 ml) HP Colorido (14 ml)
Fotos em preto-e-branco	HP Fotográfico cinza
Fotos em sépia ou antigas	HP Colorido (7 ml) HP Colorido (14 ml)
Texto e desenhos a traço coloridos	HP Colorido (7 ml) HP Colorido (14 ml)



Cuidado Verifique se você está usando o cartucho de impressão correto. A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de tinta não-HP. Os serviços ou reparos necessários como resultado de falha de impressora ou danos atribuíveis ao uso de tinta não-HP não estão cobertos pela garantia limitada.

Para obter impressões da melhor qualidade, a HP recomenda que você instale os cartuchos de impressão antes da data estampada na caixa.

Inserir ou substituir o cartucho de impressão



Remova a fita rosa

Prepare a impressora e o cartucho

1. Certifique-se de que a energia esteja ligada e de que você tenha removido o cartão da parte de dentro da impressora.
2. Abra a porta de acesso ao cartucho de impressão da impressora.
3. Remova a fita rosa brilhante do cartucho.



Não toque aqui



Insira o cartucho

1. Se você estiver substituindo um cartucho, empurre-o para baixo e puxe-o, para removê-lo do suporte.
2. Segure o cartucho de reposição com a etiqueta para cima. Deslize o cartucho para dentro do suporte, em um ângulo levemente inclinado para cima, de forma que os contatos cor de cobre entrem primeiro. Empurre o cartucho, até que ele se encaixe no lugar.
3. Feche a porta de acesso ao cartucho de impressão.

A tela ociosa da impressora exibe um ícone indicando o nível de tinta aproximado do cartucho instalado (100%, 75%, 50%, 25% e quase vazio). O ícone de cartucho vazio aparece se o cartucho não for um HP genuíno.



Cada vez que você instalar ou substituir um cartucho de impressão, aparecerá uma mensagem, na tela da impressora, solicitando que você coloque folhas de papel comum, para que a impressora possa alinhar o cartucho. Isso garante impressões de alta qualidade.

Alinhar o cartucho

1. Coloque o papel na bandeja de entrada e pressione **OK**.
2. Siga as instruções na tela, para alinhar o cartucho.

Veja [Alinhar o cartucho de impressão](#).

Quando você não estiver usando um cartucho de impressão



Sempre que você remover um cartucho de impressão da impressora, guarde-o no protetor. O protetor do cartucho

impede que a tinta seque. Guardar o cartucho de maneira inadequada pode provocar mal funcionamento.

Em alguns países ou regiões, o protetor do cartucho não acompanha a impressora, mas acompanha o cartucho fotográfico cinza, que pode ser adquirido separadamente. Em outros países ou regiões, o protetor acompanha a impressora.

→ Para inserir o cartucho no protetor, deslize o cartucho para dentro dele, levemente inclinado, e encaixe-o firmemente no lugar.

Inserir cartões de memória

Depois que tiver tirado fotos com uma câmera digital, você pode remover o cartão de memória dela e inseri-lo na impressora, para visualizar e imprimir suas fotos. A impressora pode ler os seguintes tipos de cartões de memória: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia e xD-Picture Card™. O Microdrive não é suportado.



Cuidado O uso de qualquer outro tipo de cartão pode danificar o cartão de memória e a impressora.

Para aprender outros meios de transferir fotos de uma câmera digital para a impressora, consulte [Conectar-se](#).

Formatos de arquivo compatíveis

A impressora pode reconhecer e imprimir os seguintes formatos de arquivo, diretamente de um cartão de memória: JPEG, TIFF sem compactação, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime e MPEG-1. Se a sua câmera digital salvar fotos e clipes de vídeo em outros formatos, salve os arquivos em seu computador e imprima-os usando um aplicativo adequado. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da impressora na tela.

Inserir um cartão de memória

Procure seu cartão de memória, na tabela a seguir, e use as instruções para inserir o cartão na impressora.

Diretrizes:




- Insira apenas um cartão de memória por vez.
- Empurre o cartão de memória suavemente para dentro da impressora até ele parar. O cartão de memória não entra totalmente na impressora; não tente forçá-lo.



Cuidado 1 Inserir o cartão de memória de qualquer outra forma pode danificar o cartão e a impressora.

Quando o cartão de memória está inserido corretamente, a luz do cartão de memória pisca e, em seguida, fica verde.

Cuidado 2 Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando. Para obter mais informações, consulte [Retirar um cartão de memória](#).

Cartão de memória	Como inserir o cartão de memória
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> • A etiqueta frontal fica voltada para cima e, se houver uma seta na etiqueta, a seta aponta na direção da impressora • A borda com os encaixes de metal é colocada primeiro na impressora 
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> • O canto reto está à direita • Contatos de metal voltados para baixo 
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • O canto reto está à direita • Contatos de metal voltados para baixo 
SmartMedia 	<ul style="list-style-type: none"> • O canto reto está à esquerda • Contatos de metal voltados para baixo 

Cartão de memória	Como inserir o cartão de memória
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none">• O canto reto está à esquerda• Contatos de metal voltados para baixo• Se estiver usando um cartão Memory Stick Duo™ ou Memory Stick PRO Duo™, conecte o adaptador que acompanha o cartão antes de inserir o cartão na impressora. 
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none">• Lado curvo do cartão voltado para você• Contatos de metal voltados para baixo 

Retirar um cartão de memória

Aguarde até que a luz do cartão de memória pare de piscar e, delicadamente, puxe o cartão, para removê-lo da impressora.



Cuidado Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando. Uma luz piscando indica que a impressora está acessando o cartão de memória. Remover um cartão de memória enquanto está sendo acessado pode danificar a impressora e o cartão de memória ou corromper as informações contidas no cartão de memória.

3 Imprimir sem computador

A impressora HP Photosmart 380 series permite que você imprima fotos incríveis, mesmo sem chegar perto de um computador. Após configurar a impressora usando as instruções de instalação fornecidas na caixa com a impressora, consulte estas etapas, para realizar uma impressão do início ao fim.

Enviar suas fotos da câmera para o computador

Siga estas etapas, para imprimir em minutos, do início ao fim!

Passo 1 Insira um cartão de memória. Consulte Inserir cartões de memória .	
Passo 2 Decida quais fotos imprimir. Veja Decidir quais fotos imprimir .	
Passo 3 Coloque papel. Veja Colocar papel .	
Passo 4 Insira um cartucho de impressão diferente para este trabalho, se desejar. Consulte Inserir cartuchos de impressão .	
Passo 5 Selecione fotos para imprimir. Veja Selecionar fotos para imprimir .	


(continuação)

Passo 6

Solte sua criatividade!

Consulte [Soltar a criatividade](#).**Passo 7**

Melhore a qualidade de suas fotos.

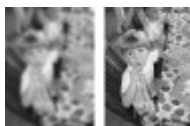Consulte [Melhorar a qualidade das fotos](#).**Passo 8**

Imprima suas fotos.

Veja [Imprimir as fotos](#).

Decidir quais fotos imprimir

Você pode decidir quais fotos imprimir de um cartão de memória, vendo as fotos no visor da impressora ou imprimindo um índice de fotos.

Para visualizar fotos...	Faça isto
Uma por uma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira um cartão de memória. 2. Pressione Selecionar fotos ◀ ou ▶ para visualizar as fotos, uma por uma. Pressione e mantenha pressionado o botão para visualizar rapidamente as fotos. Quando você chega na última foto em qualquer uma das direções, a visualização retorna para a primeira ou última foto e continua.
Nove por vez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira um cartão de memória. 2. Pressione Zoom ▼ para visualizar nove fotos por vez. 3. Pressione Selecionar fotos ◀ ou ▶ para realçar uma das nove fotos. 4. Pressione Zoom ▲, para voltar a visualizar uma por uma.
Em uma exibição de slides contínua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione Menu. 2. Selecione Recursos, depois pressione OK. 3. Selecione Exibição de slides, depois pressione OK. Pressione OK para pausar ou continuar uma exibição de slides.

(continuação)

Para visualizar fotos...	Faça isto
	Pressione Cancelar para interromper a exibição de slides.
Utilizar um índice de fotos Um índice de fotos exibe miniaturas e números de índice de todas as fotos em um cartão de memória (máximo de 2.000). Você pode usar os números de índice para imprimir fotos específicas ou um intervalo de fotos. Use um cartão de índice, em vez de papel fotográfico, para economizar ao imprimir um índice de fotos.	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione Menu.2. Selecione Opções de impressão, depois pressione OK.3. Selecione Imprimir índice e pressione OK.


Selecionar fotos para imprimir


Selecione as fotos que deseja imprimir, usando o painel de controle da impressora.

Se você quiser...	Faça isto
Imprimir uma foto	<ol style="list-style-type: none">1. Insira um cartão de memória e visualize fotos.2. Pressione Imprimir para imprimir a foto exibida na tela da impressora, usando o layout de impressão atual.
Imprimir mais de uma cópia de uma foto	<ol style="list-style-type: none">1. Insira um cartão de memória e visualize fotos.2. Pressione OK uma vez para cada cópia da foto que você quer imprimir. Pressione Cancelar para diminuir em um o número de cópias.3. Pressione Imprimir.
Imprimir várias fotos	<ol style="list-style-type: none">1. Insira um cartão de memória e visualize fotos.2. Pressione OK para selecionar cada foto que você quer imprimir.3. Pressione Imprimir.
Imprimir um intervalo contínuo de fotos	<ol style="list-style-type: none">1. Insira um cartão de memória.2. Pressione Menu.3. Selecione Opções de impressão, depois pressione OK.4. Selecione Intervalo, depois pressione OK.5. Pressione Selecionar fotos ◀ ou ▶ até que apareça a primeira foto que você deseja imprimir e pressione OK.

(continuação)

Se você quiser...	Faça isto
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pressione Selecionar fotos ◀ ou ▶ até que apareça a última foto que você deseja imprimir e pressione OK. 7. Pressione Imprimir.
<p>Imprimir um quadro selecionado de um clipe de vídeo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira um cartão de memória contendo um clipe de vídeo. 2. Pressione ◀ ou ▶ para rolar até o clipe de vídeo (aparece o primeiro quadro do clipe). O ícone clipe de vídeo aparece na parte inferior da tela da impressora. 3. Pressione OK para selecionar o clipe de vídeo. O vídeo será carregado lentamente, quadro a quadro, para permitir que você selecione um quadro para imprimir. 4. Quando aparecer o quadro que você deseja imprimir, pressione OK e, em seguida, pressione Imprimir. <p>Nota 1 A resolução da imagem em clipes de vídeo normalmente é inferior à das fotos digitais; sendo assim, você poderá notar que a qualidade de impressão dos quadros de clipes de vídeo é inferior à qualidade de impressão de suas fotos.</p> <p>Nota 2 Nem todos os formatos de arquivos de vídeo são compatíveis com esta impressora. Para obter uma lista de formatos de arquivo de vídeo compatíveis, consulte Especificações da impressora.</p>
<p>Imprimir nove quadros de um clipe de vídeo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insira um cartão de memória contendo um clipe de vídeo. 2. Pressione Menu, selecione Opções de impressão e depois selecione Impressões de ação de vídeo. Aparece uma visualização de todos os clipes de vídeo existentes no cartão de memória. 3. Use as setas para rolar até o clipe de vídeo que deseja imprimir e pressione OK para selecioná-lo. 4. Pressione Imprimir. A impressão contém uma página com nove

Se você quiser...	Faça isto
	<p>quadros selecionados automaticamente do clipe de vídeo.</p> <p>Nota 1 A resolução da imagem em clipes de vídeo normalmente é inferior à das fotos digitais; sendo assim, você poderá notar que a qualidade de impressão dos quadros de clipes de vídeo é inferior à qualidade de impressão de suas fotos.</p> <p>Nota 2 Nem todos os formatos de arquivos de vídeo são compatíveis com esta impressora. Para obter uma lista de formatos de arquivo de vídeo compatíveis, consulte Especificações da impressora.</p>
<p>Imprimir fotos em modo panorâmico</p> <p>Nota O modo panorâmico não é suportado ao imprimir diretamente de uma câmera PictBridge usando um cabo USB. Para criar fotos panorâmicas em seu computador no software HP Image Zone, você deve selecionar a opção de instalação Completa ou Típica ao instalar o software de impressora. Se você tiver selecionado a opção de instalação Expressa ou Mínima, é necessário reinstalar o software de impressora e selecionar a opção Completa ou Típica. Para obter instruções sobre instalação de software, consulte Instalar o software.</p>  <p>Una diversas fotos para criar uma foto em tamanho panorâmico...</p>	<p>Há duas maneiras de criar uma foto panorâmica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unir fotos: Use software de edição de imagens, como o HP Image Zone, para unir as fotos sobrepostas para formar uma foto de 10 x 30 cm (4 x 12 pol.). (Como alternativa, algumas câmeras digitais podem unir diversas fotos em uma única foto antes de salvá-la em um cartão de memória). Em seguida, salve a foto no cartão de memória e use as etapas abaixo para ativar o modo panorâmico. O modo panorâmico imprime a foto selecionada com proporção de 3:1. • Selecione qualquer foto: Selecione uma ou mais fotos no cartão de memória e use as etapas abaixo para ativar o modo panorâmico. O modo panorâmico imprime as fotos selecionadas com proporção de 3:1. <ol style="list-style-type: none"> 1. Se houver um cartão de memória na impressora, remova-o. 2. Pressione Menu para acessar o menu da impressora. 3. Selecione Opções de impressão, depois pressione OK.

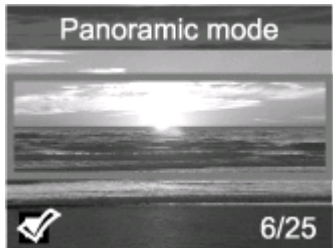Se você quiser...	Faça isto
 <p>...ou selecione qualquer foto para ser impressa em modo panorâmico</p>	<ol style="list-style-type: none"> Selecione Fotos panorâmicas e pressione OK. Selecione Ativar, depois pressione OK. Carregue papel de 10 x 30 cm (4 x 12 pol.). Insira um cartão de memória contendo uma ou mais fotos que você deseja imprimir em modo panorâmico. Uma caixa de corte na tela da impressora mostra a parte da foto exibida que será impressa (proporção 3:1). Quanto mais elevada a resolução original da foto exibida, melhor será sua aparência impressa em modo panorâmico. Selecione uma ou mais fotos panorâmicas. Pressione Imprimir. Quando terminar de imprimir as fotos panorâmicas, desative o modo panorâmico para continuar a imprimir com a proporção 3:2 normal. Para desativar o modo panorâmico, repita as etapas 1 a 4 e selecione Desativar e depois pressione OK.
<p>Imprimir fotos adesivas</p> <p>Nota O recurso de fotos adesivas não está disponível em todos os países/regiões.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se houver um cartão de memória na impressora, remova-o. Pressione Menu para acessar o menu da impressora. Selecione Opções de impressão, depois pressione OK. Selecione Fotos adesivas e pressione OK. Selecione Ativar, depois pressione OK. Carregue mídia de foto adesiva. Insira um cartão de memória. Selecione uma ou mais fotos. Pressione Imprimir. Cada folha impressa contém 16 cópias de uma única foto. Quando terminar de imprimir os adesivos, desative o modo Fotos adesivas. Para desativar o modo Fotos adesivas, repita as etapas 1

Se você quiser...	Faça isto
	<p>a 4 e selecione Desativar e depois pressione OK.</p> <p>Enquanto estiver no modo Fotos adesivas, uma faixa Fotos adesivas será exibida sobre a foto na tela da impressora. Você não pode selecionar um layout diferente ou acessar as Opções de impressão no menu da impressora.</p>

Soltar a criatividade

A impressora oferece uma variedade de ferramentas e efeitos que permitem que você use as fotos de maneiras criativas. As configurações não alteram a foto original. Elas afetam somente a impressão.

Para tentar isto...	Faça isto
<p>Cortar uma foto</p> <p>Pressione Zoom ▲ ou ▼, para aumentar ou diminuir a ampliação em incrementos de 0,25x. O nível máximo é 5,0x.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navegue até a foto que você deseja alterar e pressione OK para selecioná-la. 2. Pressione Zoom para ampliar a foto. 3. Use Selecionar fotos para mover a caixa de corte. 4. Pressione OK quando a porção da foto que você quer imprimir estiver na caixa de corte. 5. Pressione Imprimir para iniciar a impressão. O corte não altera a foto original. Ele afeta somente a impressão.
<p>Adicionar um quadro decorativo</p> <p>Escolha a partir de uma palheta de vários padrões e cores, para fazer a moldura se destacar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navegue até a foto que você deseja alterar e pressione OK para selecioná-la. 2. Pressione Menu. 3. Selecione Editar e pressione OK. 4. Selecione Adicionar quadro, depois pressione OK. 5. Use as setas de Selecionar fotos para realçar o padrão de quadro que você deseja usar e pressione OK. 6. Use as setas de Selecionar fotos para realçar a cor do quadro que você deseja usar e pressione OK. A foto aparece na tela da impressora com o quadro. O efeito

(continuação)

Para tentar isto...	Faça isto
	não altera sua foto original. Ele afeta somente a impressão.
Adicionar um efeito de cor Configure a impressora para mudar o efeito de cor de suas impressões para Preto e branco , Sépia , Antique , ou Nenhum (padrão).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navegue até a foto que você deseja alterar e pressione OK para selecioná-la. 2. Pressione Menu. 3. Selecione Editar e pressione OK. 4. Selecione Adicionar efeito de cor, depois pressione OK. 5. Use as setas de Selecionar fotos para realçar o efeito de cor que você deseja usar e pressione OK. A foto aparece na tela da impressora com o efeito de cor selecionado aplicado. O efeito não altera sua foto original. Ele afeta somente a impressão.
Adiciona data e hora às impressões Você pode imprimir um registro, na frente das fotos, que mostra quando a foto foi tirada. Esta preferência afeta todas as impressões.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione Menu. 2. Selecione Preferências, depois pressione OK. 3. Selecione Data/hora, depois pressione OK. 4. Use Selecionar fotos para destacar uma opção de registro de data/hora: <ul style="list-style-type: none"> – Data/hora – Só data – Desativar 5. Pressione OK.

Melhorar a qualidade das fotos

A impressora HP Photosmart 380 series oferece uma variedade de preferências e efeitos que podem melhorar a qualidade das fotos impressas. As configurações não alteram a foto original. Elas afetam somente a impressão.

Problema e solução	Como fazer
Olhos vermelhos em fotos com flash Remoção de olhos vermelhos Remova o efeito de olhos vermelhos que estraga algumas fotos tiradas com flash.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione Menu. 2. Selecione Editar e pressione OK. 3. Selecione Olhos vermelhos, depois pressione OK.
Fotos desfocadas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione Menu.

(continuação)


Problema e solução	Como fazer
SmartFocus Torna fotos desfocadas mais nítidas. Ativado por padrão. Siga estas instruções para ativar a função, se estiver desativada. Esta preferência afeta todas as fotos impressas.	<ol style="list-style-type: none">2. Selecione Preferências, depois pressione OK.3. Selecione Smart focus, depois pressione OK.4. Selecione Ativar, depois pressione OK.
Fotos com pouca clareza e contraste Iluminação adaptativa Melhorar a clareza e o contraste, nas impressões. Esta preferência afeta todas as fotos impressas.	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione Menu.2. Selecione Preferências, depois pressione OK.3. Selecione Iluminação adaptativa e pressione OK.4. Use as setas Selecionar fotos para destacar Ativar, depois pressione OK.
Clipes de vídeo de baixa qualidade Aprimoramento de vídeo Melhore a qualidade de clipes de vídeo impressos. O tempo de impressão pode ser maior quando esta preferência está ativada.	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione Menu.2. Selecione Preferências, depois pressione OK.3. Selecione Melhora de vídeo, depois pressione OK.4. Use as setas Selecionar fotos para destacar Ativar, depois pressione OK.
Fotos com pouco brilho Brilho da foto Melhore o nível de brilho das fotos.	<ol style="list-style-type: none">1. Pressione Menu.2. Selecione Editar e pressione OK.3. Selecione Brilho da foto, depois pressione OK.4. Use as setas Selecionar fotos para ajustar o brilho da foto até o nível desejado e pressione OK.

Imprimir as fotos

Imprimir suas fotos envolve três etapas: selecionar um layout, configurar a qualidade da impressão e selecionar um método de impressão.

Selecionar um layout

Você pode selecionar um dentre vários layouts de impressão, pressionando **Layout** depois de inserir um cartão de memória.

Opções de Layout	Faça isto
	<ol style="list-style-type: none">1. Insira um cartão de memória.2. Pressione Layout.

Opções de Layout	Faça isto
	<p>3. Use as setas Layout para selecionar um layout:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Imprimir uma foto por folha – Imprimir duas fotos por folha – Imprimir quatro fotos por folha <p>A impressora pode girar suas fotos, para ajustá-las ao layout.</p> <p>Nota Quando a impressão sem bordas é desativada, todas as páginas são impressas com uma borda branca estreita acompanhando as bordas do papel. Para desativar a impressão sem borda, consulte Menu da impressora.</p>

Definir qualidade de impressão

A qualidade Melhor é padrão e produz as fotos de qualidade mais alta. Qualidade Normal economiza tinta e torna a impressão mais rápida.

Para mudar a qualidade de impressão para Normal

1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Recursos**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Qualidade de impressão**, depois pressione **OK**.
4. Selecione **Normal**, depois pressione **OK**.

A qualidade de impressão volta à Melhor, após a impressão seguinte.

Selecionar um método de impressão

A impressora HP Photosmart 380 series permite que você imprima diretamente de um cartão de memória ou de uma câmera digital.

Para imprimir fotos a partir de...	Faça isto
<p>Cartão de memória</p> <p>Imprimir fotos digitais armazenadas em um cartão de memória. As fotos podem ser desmarcadas ou selecionadas pela câmera (Digital Print Order Format ou DPOF). Imprimir a partir de um cartão de memória não requer um computador e não gasta a bateria de sua câmera digital. Veja Inserir cartões de memória.</p>	<p>Para imprimir fotos desmarcadas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insira um cartão de memória. 2. Selecione uma ou mais fotos. Veja Selecionar fotos para imprimir. 3. Pressione Imprimir. <p>Para imprimir fotos selecionadas na câmera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insira um cartão de memória que contenha fotos selecionadas na câmera (DPOF). 2. Selecione Sim quando a impressora perguntar se você quer

Para imprimir fotos a partir de...	Faça isto
<p>Câmera digital</p> <p>Imprima lindas fotos a partir de uma câmera digital PictBridge ou HP de impressão direta, sem usar um computador. Veja Conectar-se.</p> <p>Quando você imprimir diretamente a partir de uma câmera digital, a impressora usará as configurações que você tiver selecionado na câmera. Para obter mais informações sobre como usar fotos selecionadas na câmera, consulte a documentação que acompanha a câmera.</p>	<p>imprimir as fotos selecionadas na câmera, depois pressione OK.</p> <p>Para imprimir a partir de uma câmera PictBridge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue a câmera digital PictBridge e selecione as fotos que você quer imprimir. 2. Certifique-se de que a câmera esteja no modo PictBridge, então conecte-a à porta da câmera, na parte frontal da impressora, usando o cabo USB que acompanha a câmera. Assim que a impressora reconhecer a câmera PictBridge, as fotos selecionadas serão impressas. <p>Para imprimir a partir de uma câmera HP de impressão direta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue a câmera digital HP de impressão direta e selecione as fotos que você quer imprimir. 2. Conecte a câmera à porta USB, na parte traseira da impressora, usando o cabo USB que acompanha a câmera. 3. Siga as instruções na tela da câmera.
<p>iPod HP</p> <p>Imprimir fotos armazenadas em um iPod HP. Consulte Conectar-se a outros dispositivos.</p>	<p>Antes de usar as etapas abaixo para importar e imprimir as fotos em seu iPod HP, verifique se as imagens e o iPod HP atendem aos seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As imagens que você copiar para o iPod HP devem estar em formato JPEG. • Verifique se o iPod HP está formatado em Windows (estrutura de arquivos FAT 32). O padrão do iPod HP é a estrutura de arquivos do Windows. Para verificar se o iPod HP foi formatado para Windows, vá para Configurações > Sobre em seu iPod HP. Se tiver sido formatado em Windows, ele exibirá Formato

Para imprimir fotos a partir de...	Faça isto
	<p>Windows na parte inferior da tela. Se não tiver sido formatado em Windows, você deve conectar o iPod HP a um PC com Windows usando o cabo USB fornecido com o iPod HP e seguir as instruções na tela.</p> <p>Nota Os iPods HP que foram conectados somente a um Macintosh não são compatíveis com a impressora; entretanto, após conectar a um PC Windows, os usuários de Macintosh ainda podem sincronizar completamente seus iPods HP de volta ao Macintosh e ao Mac iTunes e manter a compatibilidade com a impressora.</p> <p>Para importar fotos para um iPod HP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copie as fotos de um cartão de memória para seu iPod HP usando o Belkin Media Reader for iPod. 2. Verifique se as fotos estão no iPod HP, selecionando Importação de foto no menu do iPod HP. As fotos aparecem como Rolos. <p>Para imprimir fotos de um iPod HP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte a câmera à porta da câmera na frente da impressora usando o cabo USB fornecido com o iPod HP. A tela da impressora exibirá Lendo dispositivo durante alguns minutos enquanto as fotos são lidas. Em seguida, as fotos aparecerão na tela da impressora. 2. Selecione a(s) foto(s) que você deseja imprimir e pressione Imprimir. Para obter mais informações sobre como selecionar e imprimir fotos, consulte Selecionar fotos para imprimir. <p>Se você não conseguir imprimir para a impressora HP Photosmart usando seu iPod HP, entre em contato com o</p>

(continuação)


Para imprimir fotos a partir de...	Faça isto
	Atendimento ao cliente HP. Consulte Atendimento ao cliente HP .


4 Conectar-se

Use a impressora para ficar conectado a outros dispositivos e à família e amigos.

Conectar-se a outros dispositivos

Esta impressora oferece vários meios de se conectar a computadores e a outros dispositivos. Cada tipo de conexão permite que você faça coisas diferentes.

Tipo de conexão e do que você precisa	O que isto permite que você faça
USB <ul style="list-style-type: none">• Um cabo compatível com Universal Serial Bus (USB) 1.1 ou 2.0 velocidade máxima com 3 metros (10 pés) ou menos de extensão. Para obter instruções sobre como conectar a impressora ao computador com um cabo USB, consulte Instalar o software.• Um computador com acesso à Internet (para usar o HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Imprimir a partir de seu computador para a impressora.• Salvar fotos a partir de um cartão de memória inserido na impressora em seu computador, em que você poderá melhorá-las ou organizá-las com o software HP Image Zone.• Compartilhar fotos através do HP Instant Share.• Imprimir diretamente de uma câmera digital HP Photosmart de impressão direta para a impressora. Para obter mais informações, veja Imprimir sem computador e a documentação da câmera.
PictBridge  Símbolo PictBridge <ul style="list-style-type: none">• Uma câmera digital compatível com PictBridge e um cabo USB.• Conecte a câmera à porta adequada, na parte frontal da impressora.	Imprimir diretamente de uma câmera digital compatível com PictBridge para a impressora. Para obter mais informações, veja Imprimir sem computador e a documentação da câmera.
Bluetooth O adaptador sem fio HP Bluetooth opcional para impressora.	Imprimir a partir de qualquer dispositivo com tecnologia sem fio Bluetooth para a impressora. Se você conectar o adaptador sem fio HP Bluetooth opcional para impressora à porta da câmera, certifique-se de configurar as opções do menu Bluetooth

Tipo de conexão e do que você precisa	O que isto permite que você faça
 <p>Se a impressora tiver vindo com esse acessório ou se você o tiver comprado separadamente, consulte a documentação que o acompanha. Para obter mais informações sobre tecnologia sem fio Bluetooth e a HP, visite www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>da impressora conforme o necessário. Veja Menu da impressora.</p> <p>O adaptador não é compatível com o Macintosh OS.</p>
<p>iPod HP</p> <p>Um iPod HP e o cabo USB fornecido com ele. Conecte o iPod HP à porta da câmera, na parte frontal da impressora.</p>	<p>Imprima diretamente de um iPod HP (com fotos armazenadas nele) para a impressora. Para obter mais informações, consulte Para imprimir fotos de um iPod HP.</p>

Conectar-se pelo HP Instant Share

Use o HP Instant Share para compartilhar fotos com amigos e parentes, através de e-mail, álbuns on-line ou um serviço on-line de acabamento de fotos. A impressora deve ser conectada através de um cabo USB a um computador com acesso à Internet e deve ter todo o software HP instalado. Se você tentar usar o HP Instant Share e não tiver todo o software necessário instalado ou configurado, uma mensagem solicitará que você execute os procedimentos necessários.

Para usar o HP Instant Share

1. Insira um cartão de memória e selecione algumas fotos.
2. Pressione **Menu**, selecione **Recursos** e pressione **OK**.
3. Selecione **HP Instant Share**, depois pressione **OK**.
4. Siga as instruções no computador para compartilhar as fotos selecionadas com os outros.

Consulte a Ajuda do HP Image Zone na tela para obter informações sobre como usar o HP Instant Share.

5 Conservar e transportar a impressora

A impressora HP Photosmart 380 series precisa de pouca manutenção. Siga as orientações deste capítulo, para aumentar a vida útil da impressora e dos suprimentos de impressão e para se assegurar de que as fotos que você imprimir terão sempre a mais alta qualidade.

Limpar e manter a impressora

Mantenha a impressora e os cartuchos de impressão limpos e bem conservados, usando os procedimentos simples desta seção.

Limpar a parte externa da impressora

1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da parte traseira.
2. Se tiver instalado a bateria interna HP Photosmart opcional na impressora, remova-a e, depois, recoloque a tampa do compartimento da bateria.
3. Limpe a parte externa da impressora com um pano macio ligeiramente umedecido com água.



Cuidado 1 Não use nenhum tipo de solução de limpeza. Limpadores e detergentes domésticos podem danificar o acabamento da impressora.

Cuidado 2 Não limpe o interior da impressora. Não deixe nenhum líquido atingir o interior da impressora.

Limpar os cartuchos de impressão automaticamente

Se você perceber linhas brancas ou faixas de uma só cor nas fotos impressas, provavelmente será necessário limpar o cartucho de impressão. Não limpe o cartucho com mais frequência do que a necessária, já que a limpeza consome tinta.

1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Recursos**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Limpar cartucho**, depois pressione **OK**.
4. Seguindo as instruções da tela da impressora, coloque papel, de forma que a impressora possa imprimir uma página de teste, após a limpeza do cartucho. Use papel comum ou cartões de índice, para economizar papel fotográfico.
5. Pressione **OK** para começar a limpeza do cartucho de impressão.
6. Quando a impressora termina de limpar o cartucho e imprime uma página de teste, ela pergunta se você quer **Continuar para a limpeza do segundo nível**. Verifique a página de teste e selecione uma das seguintes opções:
 - Se a página de teste tiver faixas brancas ou cores faltando, o cartucho de impressão precisa ser limpo novamente. Selecione **Sim**, depois pressione **OK**.
 - Se a qualidade de impressão da página de teste parecer boa, selecione **Não** e pressione o botão **OK**.

Você pode limpar o cartucho até três vezes. Cada limpeza sucessiva é mais meticulosa e usa mais tinta.

Se você completar todos os três níveis de limpeza, usando esse procedimento, e ainda perceber listras brancas ou cores faltando na página de teste, pode ser necessário substituir o cartucho.



Nota Se o cartucho ou a impressora tiverem sofrido quedas recentes, você pode perceber listras brancas ou cores faltando em suas impressões. Esse problema é temporário e desaparece em 24 horas.

Imprimir uma página de teste

Imprima uma página de teste, antes de contactar o Atendimento ao cliente HP. A página de teste contém informações de diagnóstico que você pode usar ao trabalhar com o Atendimento ao Cliente HP para resolver problemas de impressão. Observe o padrão de bicos de tinta na página de teste para verificar o nível de tinta e estado do cartucho de impressão. Se houver qualquer linha ou cor ausente no padrão, tente limpar o cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte [Limpar os cartuchos de impressão automaticamente](#).

1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Recursos**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Imprimir página de teste** e pressione **OK**.
4. Seguindo as instruções da tela da impressora, coloque papel, de forma que a impressora possa imprimir uma página de teste. Use papel comum ou cartões de índice, para economizar papel fotográfico.
5. Pressione **OK** para começar a imprimir a página de teste.



Alinhar o cartucho de impressão

Na primeira vez em que você instalar um cartucho de impressão na impressora, ela fará o alinhamento, automaticamente. Entretanto, se as cores impressas estiverem desalinhadas, ou se a página de alinhamento não for impressa corretamente, quando você instalar um novo cartucho de impressão, use o seguinte procedimento, para alinhar o cartucho.

1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Recursos**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Alinhar cartucho**, depois pressione **OK**.

4. Aparecerá uma mensagem, na tela da impressora, lembrando-o de que deve colocar papel comum. Coloque papel de forma que a impressora possa imprimir uma página de calibração. Use papel comum ou cartões de índice, para economizar papel fotográfico.
5. Pressione **OK** para começar o alinhamento do cartucho de impressão. Quando a impressora terminar de alinhar o cartucho, ela imprimirá uma página de alinhamento, para confirmar que o processo foi bem-sucedido.



- As marcas de verificação asseguram que o cartucho de impressão esteja instalado corretamente e esteja funcionando adequadamente.
- Se um “x” aparecer à esquerda de qualquer uma das barras, alinhe o cartucho de impressão novamente. Se o “x” ainda aparecer, substitua o cartucho de impressão.

Armazenar a impressora e os cartuchos de impressão

Proteja a impressora e os cartuchos de impressão armazenando-os adequadamente quando não estiver utilizando-os.

Armazenar a impressora

A impressora foi elaborada para resistir a períodos curtos ou longos de inatividade.

- Feche as portas das bandejas de entrada e de saída e empurre a tela da impressora para baixo, até ela ficar reta, quando a impressora não estiver em uso.
- Guarde a impressora em local sem luz do sol direta e sem temperaturas extremas.
- Se a impressora e o cartucho de impressão não tiverem sido usados por um mês ou mais, limpe o cartucho de impressão, antes de imprimir. Para obter mais informações, consulte [Limpar os cartuchos de impressão automaticamente](#).

Armazenar cartuchos de impressão

Quando você armazenar ou transportar a impressora, sempre deixe o cartucho de impressão ativo dentro da impressora. A impressora armazena o cartucho de impressão em uma tampa protetora, durante o ciclo de desligamento.



Cuidado Certifique-se de que a impressora tenha completado o ciclo de desligamento, antes de desconectar o cabo de alimentação ou a bateria interna. Isso permite à impressora armazenar o cartucho de impressão de forma adequada.

Siga estas dicas, para ajudar a conservar os cartuchos de impressão HP e assegurar uma qualidade de impressão consistente:

- Quando você remover um cartucho de impressão da impressora, guarde-o em um protetor, para evitar que a tinta seque.
Em alguns países ou regiões, o protetor do cartucho não acompanha a impressora, mas acompanha o cartucho fotográfico cinza, que pode ser adquirido separadamente. Em outros países/regiões, o protetor pode acompanhar a impressora.
- Mantenha todos os cartuchos de impressão não usados em suas embalagens originais seladas, até que sejam necessários. Guarde os cartuchos de impressão à temperatura ambiente (15–35 graus C ou 59–95 graus F).
- Não remova a fita plástica que cobre os bicos de tinta, até que você esteja pronto para instalar o cartucho na impressora. Se a fita plástica tiver sido removida do cartucho de impressão, não tente recolocá-la. Recolocar a fita danificará o cartucho de impressão.

Manter a qualidade do papel fotográfico

Para os melhores resultados com papel fotográfico, siga as orientações desta seção.

Armazenar papel fotográfico

- Armazene o papel fotográfico em sua embalagem original ou em uma embalagem plástica que possa ser fechada.
- Armazene o papel fotográfico embalado em uma superfície plana, fresca e seca.
- Recoloque o papel fotográfico não usado na embalagem plástica. O papel deixado na impressora ou exposto ao ambiente pode se enrolar.

Manusear papel fotográfico

- Sempre segure o papel fotográfico pelas bordas, para evitar impressões digitais.
- Se o papel fotográfico tiver bordas enroladas, coloque-o em sua embalagem plástica e, delicadamente, dobre-o na direção oposta ao enrolamento, até que o papel fique plano.

Transportar a impressora

É fácil transportar a impressora, para praticamente qualquer lugar, e configurá-la. Leve-a em suas férias e em reuniões familiares ou eventos sociais para instantaneamente imprimir e compartilhar fotos com parentes e amigos.

Para ficar mais fácil imprimir quando você quiser, você pode adquirir estes acessórios:

- **Bateria interna HP Photosmart:** Use uma bateria recarregável na impressora, para que você possa imprimir em qualquer lugar
- **Adaptador DC HP Photosmart para automóveis:** Use o acendedor de cigarros do seu carro para alimentar a impressora.
- **Bolsa HP Photosmart** para impressoras compactas: Leve a impressora e os suprimentos de impressão nesta prática bolsa de viagem.

Para transportar a impressora:

1. Desligue a impressora.
2. Remova os cartões de memória dos slots.
3. Remova todo o papel das bandejas de entrada e saída e feche as portas das bandejas.
4. Empurre a tela da impressora para baixo, até ela ficar plana.



Nota Certifique-se de que a impressora complete seu ciclo de desligamento antes de desconectar o cabo de alimentação. Isso permite à impressora armazenar o cartucho de impressão de forma adequada.

5. Desconecte o cabo de alimentação.
6. Se a impressora estiver conectada a um computador, desconecte o cabo USB do computador.
7. Sempre carregue a impressora voltada para cima.



Nota Não remova o cartucho de impressão, ao transportar a impressora.

Certifique-se de levar os seguintes itens com você:

- Papel
- Cabo de alimentação
- Câmera digital ou cartão de memória contendo fotos
- Cartuchos de impressão extras (para imprimir uma grande quantidade de fotos)
- Os acessórios opcionais que você planeja usar com a impressora, como bateria, adaptador DC ou adaptador sem fio HP Bluetooth para impressora
- Se você for conectar a impressora a um computador, leve o cabo USB e o CD de software da impressora HP Photosmart.
- O Guia do Usuário da impressora (o livro que você está lendo)



Nota Se não quiser levar o guia do usuário da impressora com você, certifique-se de anotar os números dos cartuchos corretos para o país ou região que você planeja visitar ou compre cartuchos de impressão suficientes, antes de viajar.

6 Solução de problemas

A impressora HP Photosmart foi projetada para ser confiável e fácil de usar. Esta seção responde às perguntas frequentes a respeito do uso da impressora e da impressão sem um computador. Ela contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Problemas de hardware da impressora
- Problemas de impressão
- Problemas de impressão Bluetooth
- Mensagens de erro

Para obter informações sobre a solução de problemas de uso do software da impressora e sobre a impressão a partir do computador, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart na tela. Para obter informações sobre visualização da Ajuda da impressora na tela, consulte [Bem-vindo](#).

Problemas de hardware da impressora

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente HP, leia esta seção para dicas de solução de problemas, ou visite os serviços de suporte on-line em www.hp.com/support.



Nota Se você quiser conectar a impressora a um computador, a HP recomenda o uso de um cabo USB com menos de 3 metros (10 pés) de comprimento, para minimizar a interferência provocada por campos eletromagnéticos potencialmente fortes.

A luz de ligada está verde piscante, mas a impressora não está imprimindo.

Solução

- Se a impressora estiver ligada, estará ocupada, processando informações. Espere que ela termine.
- Se a impressora estiver desligada e a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada, a bateria estará sendo carregada.

A luz de ligada está vermelho piscante.

Causa A impressora precisa de atenção. Tente as seguintes soluções.

Solução

- Consulte as instruções do visor da impressora. Se tiver uma câmera digital conectada à impressora, verifique a tela da câmera para obter instruções. Se a impressora estiver conectada a um computador, verifique o monitor do computador, para instruções.
- Desligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.

Se a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora, se ele estiver conectado. Abra o compartimento da bateria e remova-a. Espere cerca de 10 segundos e reinstale a bateria. Se quiser, reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.

A luz de ligada piscou âmbar brevemente, após eu desligar a impressora.

Solução Essa é uma etapa normal do processo de desligamento. Isso não indica um problema com a impressora.

A luz de ligada está âmbar piscante.

Causa Ocorreu um erro na impressora. Tente as seguintes soluções.

Solução

- Consulte as instruções do visor da impressora. Se tiver uma câmera digital conectada à impressora, verifique a tela da câmera para obter instruções. Se a impressora estiver conectada a um computador, verifique o monitor do computador, para instruções.
 - Desligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora, se ele estiver conectado. Abra o compartimento da bateria e remova-a. Espere cerca de 10 segundos e reinstale a bateria. Se quiser, reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
 - Se a luz de ligada continuar piscando em âmbar, vá até www.hp.com/support ou entre em contato com o Atendimento ao cliente HP.
-

Os botões no painel de controle não respondem.

Causa Ocorreu um erro na impressora. Espere cerca de um minuto, para ver se a impressora reinicia. Se ela não o fizer, tente o seguinte.

Solução

- Desligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora, se ele estiver conectado. Abra o compartimento da bateria e remova-a. Espere cerca de

10 segundos e reinstale a bateria. Se quiser, reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.

- Se a impressora não reiniciar e os botões do painel de controle ainda não responderem, vá até www.hp.com/support ou entre em contato com o Atendimento ao cliente HP.
-

A impressora não encontra nem exibe as fotos do meu cartão de memória.

Solução

- Desligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora, se ele estiver conectado. Abra o compartimento da bateria e remova-a. Espere cerca de 10 segundos e reinstale a bateria. Se quiser, reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
 - O cartão de memória pode conter tipos de arquivo que a impressora não pode ler diretamente do cartão de memória.
 - Salve as fotos em um computador e imprima-as a partir do computador. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera e a Ajuda da impressora HP Photosmart na tela.
 - Na próxima vez em que tirar fotos, configure a câmera digital para salvá-las em um formato de arquivo que a impressora possa ler diretamente do cartão de memória. Para obter uma lista de formatos de arquivo suportados, consulte [Especificações](#). Para obter instruções sobre como configurar a câmera digital para salvar fotos em formatos de arquivos específicos, veja a documentação que veio com a câmera.
-

A impressora está na tomada, mas não liga.

Solução

- A impressora pode ter consumido energia em demasia.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
Se a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora, se ele estiver conectado. Abra o compartimento da bateria e remova-a. Espere cerca de 10 segundos e reinstale a bateria. Se quiser, reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
 - A impressora pode estar conectada a uma barra de alimentação que está desligada. Ligue o filtro de linha e ligue a impressora.
-

A bateria interna HP Photosmart opcional está instalada na impressora, mas a impressora não liga, usando a energia da bateria.

Solução

- A bateria pode precisar de recarga. Ligue o cabo de alimentação da impressora à tomada, para carregar a bateria. A luz de ligada pisca verde, para indicar que a bateria está sendo carregada.
 - Se a bateria estiver carregada, tente removê-la e reinstalá-la.
-

A bateria interna HP Photosmart opcional está instalada na impressora, mas não é carregada.

Solução

- Abra a tampa do compartimento da bateria. Remova a bateria e reinstale-a. Para obter mais informações sobre como instalar a bateria, consulte a documentação que acompanha a bateria.
 - Verifique se o cabo de alimentação da impressora está firmemente conectado à impressora e à fonte de energia. Quando a impressora é desligada, a luz de ligada pisca verde, para indicar que a bateria está sendo carregada.
 - Ligue a impressora. O ícone de carregamento da bateria, um relâmpago, pisca sobre o ícone Bateria, na tela da impressora, para indicar que a bateria está sendo carregada.
 - Uma bateria vazia deve ser carregada completamente em aproximadamente quatro horas, quando a impressora não estiver em uso. Se a bateria ainda não for carregada, substitua-a.
-

O aviso de bateria fraca da bateria interna HP Photosmart opcional aparece. Conectei o Adaptador DC HP Photosmart para automóveis à impressora, mas ela não reconheceu a nova fonte de alimentação.

Solução

- Desligue a impressora antes de conectar o adaptador a ela.
 - Conecte o adaptador à impressora.
 - Ligue a impressora.
-

A impressora emite ruídos quando eu a ligo, ou começa a fazer ruídos sozinha, após ficar sem uso por algum tempo.

Solução A impressora pode emitir ruídos após longos períodos de inatividade (aproximadamente duas semanas), ou quando sua alimentação tiver sido interrompida e restaurada. Esta é uma operação normal: a impressora está executando um procedimento automático de manutenção, para garantir que produzirá as melhores impressões.

Problemas de impressão

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente HP, leia esta seção para dicas de solução de problemas, ou visite os serviços de suporte on-line em www.hp.com/support.

A impressora não imprime fotos sem bordas quando imprimo a partir do painel de controle.

Causa A opção de impressão sem bordas pode estar desativada.

Solução Para ativar a impressão sem bordas, siga essas etapas:

1. Pressione **Menu** para exibir o menu da impressora.
2. Selecione **Preferências**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Sem bordas**, depois pressione **OK**.
4. Selecione **Ativar**, depois pressione **OK**.

Papel não alimentado corretamente na impressora.

Solução

- Verifique se a guia de largura está junto à borda do papel sem curvá-lo.
- Pode haver muito papel na bandeja de entrada. Remova um pouco do papel e tente imprimir novamente.
- Se as folhas de papel fotográfico grudarem umas às outras, tente colocar uma folha por vez.
- Se você estiver usando a impressora, em um ambiente de umidade extremamente alta ou baixa, insira a folha na bandeja de entrada, o máximo possível, e coloque uma folha de papel por vez.
- Se estiver usando papel fotográfico que está enrolado, coloque o papel em uma embalagem plástica e dobre-o na direção oposta do enrolamento até que o papel fique plano. Se o problema persistir, use papel que não esteja enrolado. Para obter informações sobre o armazenamento e manuseio apropriado de papel fotográfico, consulte [Manter a qualidade do papel fotográfico](#).
- O papel pode ser excessivamente fino ou grosso. Tente usar papel fotográfico da HP. Para obter mais informações, consulte [Escolher o papel certo](#).

A impressão da foto está inclinada ou descentralizada.

Solução

- O papel pode não estar carregado corretamente. Recoloque o papel, certificando-se de que a folha fique corretamente orientada, na bandeja de entrada, e de que a guia da largura do papel encoste na borda do papel. Para obter instruções sobre como carregar o papel, consulte [Colocar papel](#).
- O cartucho de impressão pode precisar de alinhamento. Para obter mais informações, consulte [Alinhar o cartucho de impressão](#).

Nenhuma página saiu da impressora.**Solução**

- A impressora pode precisar de atenção. Leia as instruções do visor da impressora.
 - A alimentação pode estar desligada ou pode haver uma conexão solta. Certifique-se de que a alimentação esteja ligada e o cabo de alimentação esteja firmemente conectado. Se você estiver usando bateria, certifique-se de que a bateria esteja corretamente instalada.
 - Pode ser que não haja papel na bandeja de entrada. Verifique se o papel está bem colocado na bandeja de entrada. Para obter instruções sobre como carregar o papel, consulte [Colocar papel](#).
 - O papel pode ter se congestionado, durante a impressão. Consulte a próxima seção, para instruções sobre como limpar um congestionamento de papel.
-

O papel congestionou durante a impressão.

Solução Consulte as instruções do visor da impressora. Para eliminar um congestionamento do papel, tente o seguinte.

- Se uma parte do papel sair pela parte frontal da impressora, delicadamente puxe o papel na sua direção, para removê-lo.
- Se o papel não sair pela parte frontal da impressora, tente removê-lo pela parte traseira da impressora:
 - Remova o papel da bandeja de entrada e puxe a bandeja para baixo, para abri-la totalmente em uma posição horizontal.
 - Delicadamente, puxe o papel congestionado, para removê-lo da parte traseira da impressora.
 - Levante a bandeja de entrada, até que ela se encaixe na posição de colocação de papel.
- Se você não conseguir segurar a borda do papel congestionado, para removê-lo, tente o seguinte:
 - Desligue a impressora.
 - Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação.
 - Se a bateria interna HP Photosmart opcional estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora, se ele estiver conectado. Abra o compartimento da bateria e remova-a. Espere cerca de 10 segundos e reinstale a bateria. Se quiser, reconecte o cabo de alimentação.
 - Ligue a impressora. A impressora verifica se há papel, no trajeto do papel, e automaticamente ejeta o papel congestionado.
- Pressione **OK** para continuar.



Dica Se ocorrerem congestionamentos, durante a impressão, tente colocar uma folha de papel fotográfico por vez. Insira o papel o máximo que conseguir na bandeja de entrada.

Saiu uma página em branco da impressora.

Solução

- Verifique o ícone Nível de tinta, na tela da impressora. Se o cartucho de impressão estiver sem tinta, substitua-o. Veja [Inserir cartuchos de impressão](#). Imprima uma página de teste, para verificar o cartucho de impressão. Veja [Imprimir uma página de teste](#).
 - Você pode ter começado a imprimir e cancelado o processo. Se você tiver cancelado o processo antes de a foto começar a ser impressa, a impressora pode já ter carregado papel preparando-se para a impressão. Na próxima vez que você imprimir, a impressora ejetará a página em branco antes de iniciar a impressão do novo projeto.
-

A foto não imprime usando as configurações de impressão padrão da impressora.

Solução É possível que tenha alterado as configurações de impressão para a foto selecionada. As configurações de impressão que você aplicou para uma foto individual anulam as configurações de impressão padrão da impressora. Apague todas as configurações de impressão que foram aplicadas a uma foto individual, desmarcando a foto. Para obter mais informações, consulte [Selecionar fotos para imprimir](#).

A impressora ejetará o papel, quando estiver se preparando para imprimir.

Solução Luz solar direta pode estar interferindo no funcionamento do sensor automático de papel. Mova a impressora para outro local que não receba luz solar direta.

A qualidade de impressão está ruim.

Solução

- O cartucho de impressão pode estar quase sem tinta. Verifique o ícone Nível de tinta, na tela da impressora, e substitua o cartucho, se necessário. Para obter mais informações, consulte [Inserir cartuchos de impressão](#).
- Se você tiver usado o botão **Zoom** no painel de controle da impressora para ampliar a foto, você pode ter ampliado muito a foto. Pressione **Zoom**.
- Você pode ter selecionado uma configuração de baixa resolução, na câmera digital, quando tirou a foto. Para obter melhores resultados no futuro, configure a câmera digital para uma resolução mais alta.

- Certifique-se de que está usando o tipo de papel fotográfico adequado para o projeto. Use o papel projetado para obter os melhores resultados. Para obter mais informações, consulte [Escolher o papel certo](#).
- Você pode estar imprimindo na face errada do papel. Verifique se o papel está com a face a ser impressa voltada para cima.
- O cartucho de impressão pode precisar de limpeza. Para obter mais informações, consulte [Limpar os cartuchos de impressão automaticamente](#).
- O cartucho de impressão pode precisar de alinhamento. Para obter mais informações, consulte [Alinhar o cartucho de impressão](#).

As fotos que selecionei para impressão na câmera digital não são impressas.

Solução Algumas câmeras digitais permitem marcar as fotos para imprimir tanto na memória interna da câmera quanto no cartão de memória. Se você marcar fotos na memória interna e, em seguida, mover fotos da memória interna da câmera para o cartão de memória, as marcas não são transferidas. Selecione as fotos para impressão depois de transferi-las da memória interna da câmera digital para o cartão de memória.

Problemas de impressão Bluetooth

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente HP, leia esta seção para dicas de solução de problemas, ou visite os serviços de suporte on-line em www.hp.com/support. Certifique-se, também, de ler a documentação que acompanha o seu adaptador sem fio HP Bluetooth para impressora e seu dispositivo com tecnologia sem fio Bluetooth.

Meu dispositivo Bluetooth não consegue encontrar a impressora.

Solução

- Certifique-se de que seu adaptador sem fio HP Bluetooth para impressora esteja conectado à porta da câmera, na parte frontal da impressora. A luz do adaptador piscará, quando o adaptador estiver pronto para receber dados.
- A opção **Visibilidade** do Bluetooth talvez esteja definida como **Não visível**. Altere esta configuração para **Visível a todos** como segue:
 - Pressione **Menu** para exibir o menu da impressora.
 - Selecione **Bluetooth**, depois pressione **OK**.
 - Selecione **Visibilidade**, depois pressione **OK**.
 - Selecione **Visível a todos** e pressione **OK**.
- O **Nível de segurança** do Bluetooth pode estar definido como **Alto**. Altere essa configuração para **Baixo** como segue:
 - Pressione **Menu** para exibir o menu da impressora.
 - Selecione **Bluetooth**, depois pressione **OK**.
 - Selecione **Nível de segurança**, depois pressione **OK**.
 - Selecione **Baixo**, depois pressione **OK**.
- A senha (PIN) que o dispositivo com a tecnologia sem fio Bluetooth está usando para a impressora pode estar incorreta. Certifique-se de inserir a

senha correta para a impressora, no dispositivo com a tecnologia sem fio Bluetooth.

- Você pode estar muito distante da impressora. Deixe o dispositivo com a tecnologia sem fio Bluetooth mais próximo da impressora. A distância máxima recomendada entre o dispositivo com a tecnologia sem fio Bluetooth e a impressora é de 10 metros (30 pés).

Nenhuma página saiu da impressora.

Solução A impressora pode não reconhecer o tipo de arquivo enviado pelo dispositivo com a tecnologia sem fio Bluetooth. Para uma lista de formatos de arquivo que a impressora suporta, consulte [Especificações](#).

A qualidade de impressão está ruim.

Solução A foto que você imprimiu pode ser de baixa resolução. Para obter melhores resultados no futuro, configure a câmera digital para uma resolução mais alta. Fotos tiradas com câmeras de resolução VGA, como as câmeras de telefones sem fio, podem não ter resolução suficiente para produzir uma impressão de alta qualidade.

A foto saiu com bordas.

Solução O aplicativo de impressão instalado em seu dispositivo com a tecnologia sem fio Bluetooth pode não suportar impressão sem bordas. Contacte o fornecedor ou vá até o site de suporte do dispositivo para obter as atualizações mais recentes para o aplicativo de impressão.

Meu computador não consegue configurar o nome de dispositivo usando a conexão sem fio Bluetooth.

Solução Use um cabo USB para conectar o computador à impressora, para configurar o nome de dispositivo Bluetooth, usando a Caixa de ferramentas da impressora. O software da impressora já deve ter sido instalado no computador. Consulte [Instalar o software](#) e a Ajuda da impressora na tela.

Use as instruções a seguir para entrar na Caixa de ferramentas da impressora.

Usuários do Windows somente: Clique com o botão direito do mouse sobre o pequeno ícone do monitor no canto direito extremo da barra de tarefas do Windows e Iniciar/Exibir a Central de Soluções HP ou Iniciar/Exibir Diretivo, o que aparecer. Clique em Configurações e selecione Configurações de impressão > Caixa de ferramentas da impressora. Clique na guia Configurar definições Bluetooth e digite o nome do dispositivo Bluetooth no campo Nome do dispositivo.

Mensagens de erro

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente HP, leia esta seção para dicas de solução de problemas, ou visite os serviços de suporte on-line em www.hp.com/support.

As seguintes mensagens de erro podem aparecer na tela da impressora. Siga as instruções, para solucionar o problema.

Mensagem de erro: Congestionamento. Limpe o congestionamento e pressione OK.

Solução Para eliminar um congestionamento do papel, tente o seguinte:

- Se uma parte do papel sair pela parte frontal da impressora, delicadamente puxe o papel na sua direção, para removê-lo.
- Se o papel não sair pela parte frontal da impressora, tente removê-lo pela parte traseira da impressora:
 - Remova o papel da bandeja de entrada e puxe a bandeja para baixo, para abri-la totalmente em uma posição horizontal.
 - Delicadamente, puxe o papel congestionado, para removê-lo da parte traseira da impressora.
 - Levante a bandeja de entrada, até que ela se encaixe na posição de colocação de papel.
- Se você não conseguir segurar a borda do papel congestionado, para removê-lo, tente o seguinte:
 - Desligue a impressora.
 - Se a bateria interna HP Photosmart opcional **não** estiver instalada na impressora, desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação.
 - Ligue a impressora. A impressora verifica se há papel, no trajeto do papel, e automaticamente ejeta o papel congestionado.
- Pressione **OK** para continuar.

Mensagem de erro: Falha no sensor auto de papel.

Solução O sensor automático de papel está obstruído ou danificado. Tente tirar a impressora da luz solar direta, pressione **OK** e tente imprimir novamente. Se isso não funcionar, visite www.hp.com/support ou entre em contato com o Atendimento ao cliente HP.

Mensagem de erro: O cartucho não é compatível. Use cartuchos HP adequados.

Solução Substitua o cartucho por um que seja compatível com a impressora. Para obter mais informações, consulte [Inserir cartuchos de impressão](#).

Mensagem de erro: Suporte do cartucho preso. Limpe o congestionamento e pressione OK.

Solução Siga essas etapas, para limpar qualquer obstrução no trajeto do suporte do cartucho de impressão:

1. Abra a porta do cartucho de impressão.
 2. Limpe quaisquer obstruções, no trajeto do suporte.
 3. Feche a porta do cartucho de impressão e pressione **OK** para continuar.
-

Mensagem de erro: A estação de serviço do cartucho está presa.

Solução A estação de serviço do cartucho de impressão é o componente localizado sob o suporte do cartucho de impressão que limpa e tampa o cartucho, para armazenamento. Siga estas etapas, para limpar a obstrução que bloqueia a estação de serviço do cartucho de impressão:

1. Abra a porta do cartucho de impressão.
 2. Delicadamente, empurre o cartucho de impressão e seu suporte para a esquerda, para acessar a estação de serviço do cartucho de impressão.
 3. Remova quaisquer obstruções.
 4. Feche a porta do cartucho de impressão e pressione **OK** para continuar.
-

Mensagem de erro: Foto pode estar corrompida

Causa Enquanto a impressora imprimia a partir de um cartão de memória, outro cartão de memória foi inserido ou um dispositivo USB foi conectado à porta da câmera frontal.

Solução Insira apenas um cartão de memória por vez. Não insira um dispositivo USB enquanto a impressora estiver imprimindo de um cartão de memória. Sua foto não está corrompida.

Causa A foto indicada está corrompida no cartão de memória inserido.

Solução Selecione e imprima uma foto diferente ou insira um cartão de memória diferente.

Mensagem de erro: Erro de acesso ao cartão. Veja o Manual do Usuário.

Causa Um erro de acesso ao cartão pode indicar que um cartão de memória xD está em estado de proteção contra gravação. Os cartões de memória xD possuem um recurso especial de proteção para assegurar que suas fotos fiquem seguras.



Nota Durante este estado, você ainda pode usar a impressora para imprimir e salvar fotos do cartão xD para uma localização segura, como o disco rígido do seu computador.

Solução

- Reinsira o cartão de memória xD e ligue a câmera. Na maioria dos casos, a câmera faz as alterações necessárias automaticamente.
 - Reformate o cartão de memória xD. Consulte a documentação que acompanha sua câmera para obter instruções sobre como reformatar o cartão de memória. Observe que este processo apaga as fotos atualmente salvas no cartão de memória. Para salvar essas fotos, transfira-as para o computador antes de reformatar o cartão de memória. Após reformatar o cartão de memória, transfira as fotos de volta ao cartão usando o computador.
-

7 Especificações

Esta seção lista os requisitos mínimos do sistema para instalar o software da impressora HP Photosmart e fornece algumas especificações da impressora.

Requisitos do sistema

Componente	Mínimo no PC com Windows	Mínimo no Macintosh
Sistema operacional	Windows® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x
Processador	Intel® Pentium® (ou equivalente) ou superior	G3 ou superior
RAM	64 MB (128 MB recomendado)	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x: 128 MB
Espaço livre em disco	500 MB	500 MB
Vídeo	800 x 600, 16 bits ou superior	800 x 600, 16 bits ou superior
Unidade de CD-ROM	4x	4x
Conectividade	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional PictBridge: usar porta da câmera frontal Bluetooth: usar o adaptador sem fio HP Bluetooth opcional para impressora	USB: Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x PictBridge: usar porta da câmera frontal
Navegador	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior	—

Especificações da impressora

Categoria	Especificações
Conectividade	USB 2.0 máxima velocidade: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.2.3 até 10.3.x

Categoria	Especificações
	<p>PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.2.3 até 10.3.x</p> <p>Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional</p>
Formatos de arquivos de imagens	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF de 24 bits RGB sem compactação intercalado</p> <p>TIFF de 24 bits YCbCr sem compactação intercalado</p> <p>TIFF de 24 bits RGB packbits intercalado</p> <p>TIFF de 8 bits cinza sem compactação/packbits</p> <p>TIFF de 8 bits cor de paleta sem compactação/packbits</p> <p>TIFF de 1 bit sem compactação/packbits/1D Huffman</p>
Margens	<p>Impressão sem borda: Superior 0 mm (0 pol.) ; Inferior 12,5 mm (0,50 pol.); Esquerda/direita 0 mm (0 pol.)</p> <p>Impressão com borda: Superior 3 mm (0,12 pol.); Inferior 12,5 mm (0,50 pol.); Esquerda/direita 3 mm (0,12 pol.)</p>
Tamanhos de mídia	<p>Papel fotográfico 10 x 15 cm (4x6 pol.)</p> <p>Papel fotográfico 10 x 15 cm, com lingüeta de 1,25 cm (4 x 6 pol. com lingüeta de 0,5 pol.)</p> <p>Papel para fotos adesivas Avery C8611 e C8612 com 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 16 fotos adesivas retangulares ou ovais por página</p> <p>Papel fotográfico para panorama (para imagens pré-unidas) 102 x 305 mm (4 12 pol.)</p> <p>Cartões de índice 10x15 cm (4x6 pol.)</p> <p>Cartões Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol.)</p> <p>Cartões A6 de 105x148 mm (4,1x5,8 pol.)</p> <p>Cartões de tamanho L 90 x 127 mm (3,5 x 5 pol.)</p> <p>Cartões de tamanho L com lingüeta - 90 x 127 mm com lingüeta de 12,5 mm (3,5 x 5 pol. com lingüeta de 0,5 pol.)</p>
Tipos de mídia	<p>Papel fotográfico</p> <p>Cartões: índice, Hagaki, A6 e tamanho L</p> <p>Papel para fotos adesivas Avery C6611 e C6612</p>
Cartões de memória	<p>CompactFlash Tipos I e II</p>

(continuação)

Categoria	Especificações
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Formatos de arquivo aceitos pelo cartão de memória	Imprimir: Todos os formatos de arquivo de imagem e vídeo suportados Salvar: Todos os formatos de arquivo
Especificações ambientais	Temperatura máxima durante a operação: 5 a 40° C (41 a 104° F), 5 a 90% UR Temperatura recomendada durante a operação: 15 a 35° C (59 a 95° F), 20 a 80% UR
Bandeja do papel	Uma bandeja para papel fotográfico 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
Capacidade da bandeja de papel	20 folhas, espessura máxima 292 µm (11,5 mil) por folha
Consumo de energia	EUA Impressão: 12,2 W Ociosa: 6,76 W Desligada: 5,16 W Internacional Imprimir: 12,0 W Ocioso: 6,06 W Desligada: 4,53 W
Cartucho de impressão	Colorido (7 ml) Colorido (14 ml) Foto cinza Nota Os números dos cartuchos que você pode usar com esta impressora estão na capa traseira do <i>Guia do usuário da HP Photosmart 380 series</i> impresso. Se já usou a impressora muitas vezes, você pode encontrar os números dos cartuchos no software de impressora. Para obter mais informações, consulte Inserir cartuchos de impressão .
Suporte USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x

(continuação)

Categoria	Especificações
	A HP recomenda que o cabo USB seja menor do que 3 metros (10 pés) de comprimento
Formatos de arquivo de vídeo	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1
Número do modelo da fonte de alimentação	Número de peça HP 0957–2121 (América do Norte), 100 a 240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) Número de peça HP 0957–2120 (demais países), 100 a 240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

8 Atendimento ao cliente HP



Nota O nome dos serviços de suporte da HP podem variar de acordo com o país/região.

Se você tiver um problema, siga estes passos:

1. Verifique a documentação que acompanha a impressora.
 - **Guia de Instalação:** A impressora HP Photosmart 380 series é fornecida com instruções de instalação que explicam como instalar a impressora e o software de impressora.
 - **Guia do Usuário:** O *Guia do Usuário da HP Photosmart 380 series* é o livro que você está lendo. Este livro descreve as funções básicas da impressora, explica como usá-la sem a conexão a um computador e contém informações sobre solução de problemas de hardware.
 - **Ajuda da impressora HP Photosmart :** A Ajuda da impressora HP Photosmart na tela descreve como usar a impressora com um computador e contém informações para solução de problemas de software.
2. Se você não conseguir resolver o problema com as informações na documentação, visite www.hp.com/support para fazer o seguinte:
 - Acessar páginas de suporte on-line
 - Enviar um e-mail para a HP para obter respostas para suas perguntas
 - Conectar-se a um bate-papo on-line, para conversar com um técnico da HP
 - Verificar atualizações do software

Opções e disponibilidade de suporte variam de acordo com o produto, país ou região e idioma.
3. **Somente para a Europa:** Contacte o seu revendedor local. Se a sua impressora apresentar uma falha de hardware, você será solicitado a levar a impressora até o local onde você a adquiriu. A manutenção é gratuita, durante o período da garantia limitada da impressora. Após o período da garantia, será cobrada uma taxa pela manutenção.
4. Se você não conseguir resolver o problema com a Ajuda da impressora na tela ou os sites da HP na Web, contacte o Atendimento ao cliente HP, usando o número de seu país ou região. Para obter uma lista de telefones por país/região, consulte a parte interna da capa frontal deste guia.

Atendimento ao cliente HP por telefone

Enquanto a impressora estiver na garantia, você pode obter suporte telefônico gratuito. Para obter mais informações, veja [Garantia HP](#), ou vá para www.hp.com/support para verificar a duração do suporte gratuito.

Após o período do suporte telefônico gratuito, você pode obter ajuda da HP a um custo adicional. Contacte o seu revendedor HP ou ligue para o número telefônico do suporte de seu país ou região, para as opções de suporte.

Para receber suporte telefônico da HP, ligue para o número telefônico do suporte adequado para a sua localização. As tarifas usuais da companhia telefônica se aplicam.

América do Norte: Ligue para 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Nos Estados Unidos, o suporte telefônico está disponível em inglês e espanhol, 24 horas por dia, 7 dias por semana (dias e horas do suporte estão sujeitos a alterações sem aviso prévio). Esse serviço é gratuito, durante o período da garantia. Uma taxa poderá ser cobrada fora do período de garantia.

Europa Ocidental: Clientes na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Finlândia, Suécia, Suíça e Reino Unido devem ir para www.hp.com/support para acessar os números de suporte do país/região.

Outros países/regiões: Consulte a lista de telefones de suporte na parte interna da capa frontal deste guia.

Fazer uma ligação

Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP enquanto estiver próximo do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número de modelo da impressora (localizado na parte frontal da impressora).
- Número de série da impressora (localizado na parte inferior da impressora).
- Sistema operacional do computador.
- Versão do driver da impressora:
 - **PC com Windows:** Para ver a versão do driver da impressora, clique com o botão direito no ícone da HP, na barra de tarefas do Windows, e selecione **Sobre**.
 - **Macintosh:** Para ver a versão do driver da impressora, use a caixa de diálogo Imprimir.
- Mensagens exibidas na tela da impressora ou no monitor do computador.
- Respostas para as seguintes perguntas:
 - A situação pela qual você está ligando já aconteceu antes? É possível simulá-la?
 - Você instalou algum hardware ou software novos em seu computador, no período em que essa situação aconteceu?

Serviço de reparos com devolução à HP (somente América do Norte)

A HP providenciará o transporte de seu produto até um Centro de Assistência Técnica HP, a partir de sua residência. Nós pagamos todas as despesas de transporte. Esse serviço é gratuito, durante o período de garantia do hardware. Esse serviço está disponível somente na América do Norte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para a impressora mediante custos adicionais. Visite www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma e explore a área de serviços e garantia para obter informações sobre os planos de extensão de serviços.

A Instalar o software

A impressora é acompanhada por software opcional que você pode instalar em um computador. Após utilizar as instruções de instalação fornecidas na caixa com a impressora para instalar o hardware de impressora, use as instruções abaixo para instalar o software.

Instale o software de impressora

Usuários do Windows	Usuários do Macintosh
<p>Importante: Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado.</p> <p>Nota Durante a instalação do software, você será solicitado a escolher entre diferentes opções de instalação. Consulte a tabela abaixo para saber que software e recursos são fornecidos com cada opção diferente.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insira o CD HP Photosmart na unidade de CD-ROM do computador. Se o Assistente de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele. Espere alguns minutos, enquanto os arquivos carregam.2. Clique em Avançar e siga as instruções na tela.3. Quando solicitado, conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB, na parte traseira da impressora, e a outra extremidade à porta USB do computador.4. Siga as instruções na tela, até a instalação terminar e o computador reiniciar.	<p>Importante: Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insira o CD HP Photosmart na unidade de CD-ROM do computador.2. Clique duas vezes no ícone do CD HP Photosmart.3. Clique duas vezes no ícone Instalar HP Photosmart. Siga as instruções da tela para instalar o software da impressora.4. Quando solicitado, conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB, na parte traseira da impressora, e a outra extremidade à porta USB do computador.5. Selecione a impressora, na caixa de diálogo Imprimir. Se a impressora não aparecer na lista, clique em Editar lista de impressoras para adicionar a impressora.



Nota Opções de instalação de software diferentes estão disponíveis nos diferentes países/regiões. Somente duas destas opções estão disponíveis para você: Completa e Expressa ou Típica e Mínima.

Usuários do Windows: Escolha uma das seguintes opções de instalação

Selecione esta opção...	Para usar estes recursos...
Completa	Esta opção não fica disponível se seu computador não atender aos requisitos mínimos de sistema. Ela instala o software para operar a impressora, a Central de Soluções HP e o HP Image

Usuários do Windows: Escolha uma das seguintes opções de instalação (continuação)

	<p>Zone, um programa de software fácil de usar que oferece tudo o que você precisa para se divertir com suas fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Exibir) — Visualize fotos em diversos tamanhos e maneiras. Organize e gerencie facilmente suas fotos. • Edit (Editar) — Recorte suas fotos e corrija fotos com olhos vermelhos. Ajusta e aprimora automaticamente suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. • Print (Imprimir) — Imprima suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. • Create (Criar) — Crie facilmente páginas de álbum, cartões, calendários, fotos panorâmicas, etiquetas de CD e muito mais. • Share (Compartilhar) — Envie fotos à sua família e amigos sem anexos enormes com o HP Instant Share, uma maneira melhor de enviar email. • Back-up (Cópia de segurança) — Faça cópias de segurança de suas fotos para armazená-las e salvá-las.
Expressa	<p>Esta opção instala o software para operar a impressora, a Central de Soluções HP e o HP Image Zone Express, um programa de software fácil de usar que oferece capacidades básicas de edição e impressão de fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Exibir) — Visualize fotos em diversos tamanhos e maneiras. Organize e gerencie facilmente suas fotos. • Edit (Editar) — Recorte suas fotos e corrija fotos com olhos vermelhos. Ajusta e aprimora automaticamente suas fotos para torná-las perfeitas. • Print (Imprimir) — Imprima suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. • Share (Compartilhar) — Envie fotos à sua família e amigos sem anexos enormes com o HP Instant Share, uma maneira melhor de enviar email.
Típica	<p>Esta opção instala o software para operar a impressora, o Diretivo HP e o HP Image Zone, um programa de software fácil de usar que oferece tudo o que você precisa para se divertir com suas fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • View (Exibir) — Visualize fotos em diversos tamanhos e maneiras. Organize e gerencie facilmente suas fotos. • Edit (Editar) — Recorte suas fotos e corrija fotos com olhos vermelhos. Ajusta e aprimora automaticamente suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. • Print (Imprimir) — Imprima suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. • Create (Criar) — Crie facilmente páginas de álbum, cartões, calendários, fotos panorâmicas, etiquetas de CD e muito mais. • Share (Compartilhar) — Envie fotos à sua família e amigos sem anexos enormes com o HP Instant Share, uma maneira melhor de enviar email. • Back-up (Cópia de segurança) — Faça cópias de segurança de suas fotos para armazená-las e salvá-las.

Usuários do Windows: Escolha uma das seguintes opções de instalação (continuação)

Mínima	Esta opção instala o software para operar sua impressora e o Diretivo HP. Selecione esta opção somente se tiver espaço em disco muito limitado.
--------	---

Declaração de garantia limitada da impressora HP

Produto HP	Duração da garantia limitada
Software	90 dias
Cartuchos de impressão	Até que a tinta HP acabe ou até a data do “fim da garantia” impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta.
Acessórios	1 ano
Hardware periférico da impressora (veja detalhes adiante)	1 ano

- A. Extensão da garantia limitada
1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
 2. Para produtos de software, a garantia limitada da HP se aplica somente em caso de falha na execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
 3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
 - a. Manutenção ou modificação inadequada;
 - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
 - c. Operação fora das especificações do produto;
 - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
 4. Para impressoras HP, o uso de cartuchos de tinta não-HP ou reabastecidos não afeta a garantia do cliente ou qualquer contrato de assistência HP com o cliente. Entretanto, se a falha ou dano for atribuído ao uso de um cartucho de tinta não-HP ou reabastecido, a HP cobra pelo número de horas e materiais necessários para executar o serviço na impressora referentes a essa falha ou dano particular.
 5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
 6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
 7. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
 8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos igual àquela do produto que está sendo substituído.
 9. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes, ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
 10. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.
- B. Limitações da garantia
- DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.
- C. Limitações de responsabilidade
1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
 2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- D. Lei local
1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
 2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
 - a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
 - b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
 - c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais fabricantes não podem isentar-se ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
 3. OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP

Estimado Cliente,

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP, com o nome e o endereço da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada da HP (garantia do fabricante) no seu país.

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, você poderá também se beneficiar, nos termos da legislação em vigor, de outros direitos adicionais de garantia, perante o vendedor, de acordo com o respectivo Contrato de Compra e Venda.

Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras

Índice

- A**
 - acessórios 8, 44
 - adaptador para automóvel 9, 44
 - ajuda. *consulte* solução de problemas
 - Ajuda na tela 3
 - alinhar cartuchos de impressão 17, 42
 - armazenar
 - cartuchos de impressão 18, 43
 - impressora 43
 - papel fotográfico 44
 - Atendimento ao cliente HP 63
- B**
 - bandejas, papel 4
 - baterias
 - compartimento 8
 - luz indicadora de carga 7
 - modelo 8
 - Bluetooth
 - adaptador sem fio para impressora 9
 - conectar à impressora 37
 - configurações de menu 9
 - solução de problemas 54
 - bolsa
 - modelo 9
 - transportar impressora 44
 - botões 6
- C**
 - câmeras
 - conectar à impressora 37
 - fotos não imprimem 54
 - imprimir de 32
 - porta 4
 - câmeras digitais. *consulte* câmeras
 - câmeras digitais com impressão direta HP 32
 - câmeras PictBridge 32
 - cartões de memória
 - imprimir de 32
 - inserir 19
 - retirar 21
 - tipos compatíveis 19
 - cartuchos. *consulte* cartuchos de impressão
 - cartuchos de impressão
 - alinhar 42
 - armazenar 18, 43
 - escolher 17
 - inserir 17
 - limpar 41
 - nível de tinta, verificar 17
 - substituir 17
 - teste 42
 - cartuchos de tinta. *consulte* cartuchos de impressão
 - clipe de vídeo
 - como imprimir nove quadros 26
 - como imprimir um único quadro 26
 - formatos de arquivo compatíveis 19, 62
 - melhorar a qualidade 31
 - colocar papel 16
 - coloração antiga 29
 - CompactFlash 19
 - computador
 - conectar à impressora 37
 - imprimir a partir de 3
 - instalar o software 65
 - requisitos do sistema 59
 - congestionamentos de papel 52
 - cortar fotos 29
- D**
 - documentação
 - Ajuda da impressora na tela 3
 - guias 3
 - instruções de configuração 3
 - documentação, impressora 3
- E**
 - enquadrar fotos 29
 - enviar fotos por e-mail 39
- especificações 59
- F**
 - formato de arquivo JPEG 19
 - formato de arquivo MPEG-1 19
 - formato de arquivo TIFF 19
 - formatos de arquivo compatíveis 19, 59
 - fotos
 - cartuchos de impressão, escolher 17
 - coloração antiga 29
 - cortar 29
 - enquadrar 29
 - enviar por e-mail 39
 - exibição de slides 24
 - formatos de arquivo compatíveis 19
 - imprimir 31
 - índice 24
 - melhorar a qualidade 30
 - registro de data e hora 29
 - remoção de olhos vermelhos 30
 - salvar no computador 37
 - selecionar para imprimir 25
 - tonalidades de sépia 29
 - visualizar 24
 - zoom 29
 - fotos adesivas 28
 - fotos em preto-e-branco 17
 - fotos sem bordas
 - imprimir com bordas 55
 - selecionar layout 31
- G**
 - garantia 69
- H**
 - HP Instant Share 37, 39
- I**
 - ícone
 - clipe de vídeo na tela da impressora 7
 - iluminação adaptativa 30

- impressão
 - índice de fotos 24
 - miniaturas 24
- impressora
 - acessórios 8, 44
 - armazenar 43
 - conectar 37
 - documentação 3
 - especificações 59
 - limpar 41
 - mensagens de erro 56
 - menu 9
 - peças 4
 - problemas de
 - alimentação 49
 - transportar 44
- imprimir
 - ajuda 12
 - a partir do computador 3
 - de câmeras 32
 - de cartões de memória 32
 - em modo panorâmico 25, 27
 - fotos 31
 - fotos adesivas 10, 28
 - fotos panorâmicas 10
 - fotos para passaporte 10
 - intervalo de fotos 25
 - novas fotos 25
 - página de teste 42
 - selecionar layout 31
 - sem computador 23
 - várias cópias 25
 - várias fotos 25
- inserir
 - cartões de memória 19
 - cartuchos de impressão 17
- iPod HP
 - como imprimir fotos de 33
- L**
 - layout, selecionar 31
 - limpar
 - cartuchos de impressão 41
 - impressora 41
- M**
 - Memory Sticks 19
 - mensagens de erro 56
 - menu, impressora 9
 - Microdrive 19
 - miniaturas, imprimir 24
 - modo panorâmico 27
- MultiMediaCard 19
- N**
 - nível de tinta, verificação 7
 - nível de tinta, verificar 17, 42
- P**
 - página de alinhamento 42
 - página de teste 42
 - painel de controle 6
 - papel
 - bandejas 4
 - colocar 16
 - comprar e escolher 15
 - especificações 59
 - manter 44
 - manutenção 15
 - solução de problemas 51
 - preferências 12
- Q**
 - qualidade
 - fotos 30
 - imprimir 32
 - imprimir página de teste 42
 - papel fotográfico 44
 - solução de problemas 53
- R**
 - registros de data e hora 29
 - remoção de olhos vermelhos 30
 - requisitos do sistema 59
 - retirar cartões de memória 21
- S**
 - salvar fotos no computador 37
 - Secure Digital 19
 - SmartFocus 30
 - SmartMedia 19
 - software, instalar 65
 - solução de problemas
 - Atendimento ao cliente HP 63
 - Bluetooth 54
 - luzes piscando 47
 - mensagens de erro 56
 - problemas com o papel 51
 - problemas de
 - alimentação 49
 - problemas de qualidade 53
- substituir cartuchos de impressão 17
- T**
 - Tintas HP Vivera 16
 - tonalidades de sépia 29
 - transportar a impressora 8, 44
- U**
 - USB
 - especificações 59
 - porta 4
 - tipo de conexão 37
- V**
 - visualização 9 em 1 24
 - visualizar fotos 24
- X**
 - xD-Picture Card 19
- Z**
 - zoom
 - e cortar 29
 - visualização 9 em 1 24

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용 무선 전자통신장치임을 받은 기기로서, 주거지역에서는 다른 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。